


D3 mini

Uputstvo

SRB

SADRŽAJ

DALJINSKI UPRAVLJAČ.....	5
PODEŠAVANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA.....	6
PREDNJA STRANA	7
ZADNJA STRANA	7
POVEZIVANJE PRATEĆE OPREME SA DIGITALNIM PRIJEMNIKOM	8
PODEŠAVANJE PRILIKOM PRVOG UKLJUČIVANJA	8
TV VODIČ.....	8
GLAVNI MENI	9
TV I RADIO	10
KORISNIČKA PODEŠAVANJA	10
PODEŠAVANJA JEZIKA	11
PODSETNICI.....	11
RODITELJSKA KONTROLA	12
PRIKAZ NA EKRANU	12
OMILJENI KANALI	13
BLOKIRANJE KANALA	14
AUTOMATSKI ODLAZAK U STANDBY	14
TEHNIČKA PODEŠAVANJA.....	15
PODEŠAVANJE SLIKE.....	15
PODEŠAVANJE PRIKAZA.....	16
SIGNAL.....	16
VRAĆANJE NA POČETNA/FABRIČKA PODEŠAVANJA	17
IGRICE.....	17
CONAX CA	18
PROBLEMI U RADU.....	18

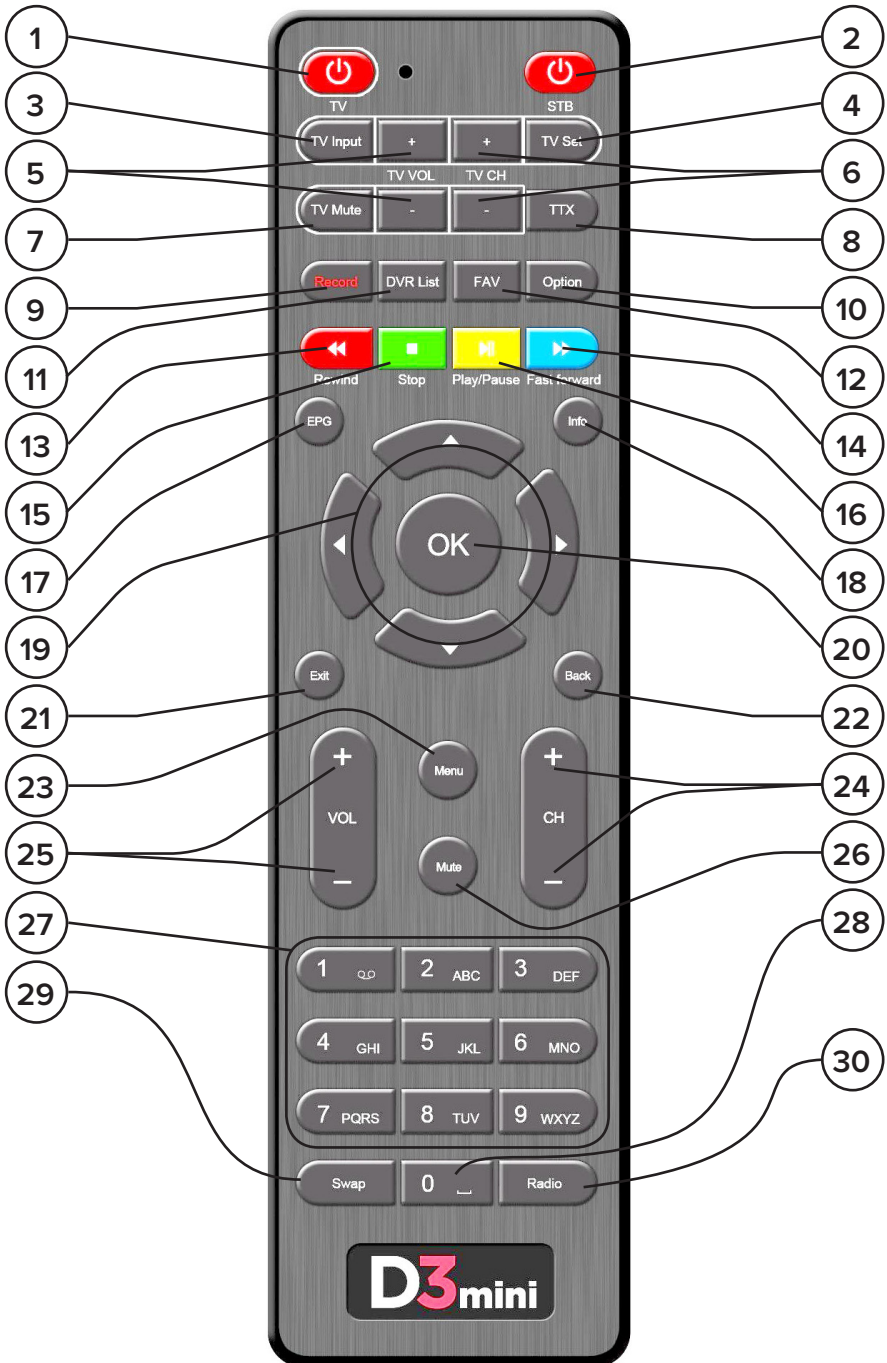

DALJINSKI UPRAVLJAČ

1. TV (Power icon) – uključivanje/isključivanje TV uređaja
2. STB (Power icon) – uključivanje/isključivanje DTA uređaja
3. TV Input – promena izvora na TV uređaju
4. TV Set – programiranje (“učenje”) daljinskog upravljača
5. TV VOL +/- – promena jačine zvuka na TV uređaju
6. TV CH +/- – promena kanala na TV uređaju
7. TV Mute – isključivanje zvuka na TV uređaju
8. TTX – prikaz teleteksta
9. Record – snimi *
10. Option – pristup dodatnim opcijama
11. DVR List – pristup snimljenom sadržaju *
12. FAV – pristup listama kanala
13. Rewind – premotaj unazad *
14. Fast Forward – premotaj unapred *
15. Stop – zaustavi *
16. Play/Pause – pusti/pauziraj *
17. EPG – TV vodič
18. Info – prikaz informacija o emisijama
19. Up/Down/Left/Right – navigacioni tasteri
20. OK – prikaz liste kanala/potvrda označene opcije
21. Exit – izlaz iz menija
22. Back – povratak na prethodni meni / prebacivanje na prethodno gledani kanal
23. Menu – prikaz glavnog menija
24. CH+/- - promena kanala
25. Vol+/- - promena jačine zvuka
26. Mute – isključivanje zvuka
27. 1-9 – Alfanumerički tasteri 1-9, a-z
28. 0 – 0 / razmak
29. Swap – prethodno gledani kanal
30. Radio – prikaz radio kanala

* Tasteri rezervisani za buduće funkcije

PODEŠAVANJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA


Tasteri koji su na daljinskom upravljaču uokvireni belom bojom mogu se koristiti za upravljanje TV uređajem i imaju mogućnost “učenja” funkcije.

Da bi ste podesili tastere koji kontrolišu TV uređaj potrebno je ispratiti sledeće korake:

1. Pripremite originalni daljinski upravljač koji koristite za upravljanje TV-om
2. Postavite IR senzor daljinskog upravljača TV-a nasuprot IR senzora daljinskog upravljača koji ste dobili uz D3 mini dekodер. Razmak između njih ne sme biti veći od 3 cm.
3. Držite taster TV SET 3 sekunde sve dok lampica na D3mini daljinskom upravljaču ne počne da svetli.
4. Pritisnite taster na D3mini upravljaču koji želite da setujete (npr VOL -). U tom trenutku će lampica na upravljaču početi da blinka.
5. Nakon toga pritisnite taster (VOL -) na daljinskom upravljaču TV-a. Kada to uradite lampica na daljinskom upravljaču će prestati da trepće i nastaviće da svetli.
6. Pritisnite opet dugme TV SET. Prestaćе da svetli lampica na daljinskom upravljaču i samim tim je završen proces učenja jedne funkcije daljinskog upravljača.

Isti postupak ponoviti za sve ostale tastere (Standby, TV input, Vol +/-, CH +/-, TV mute).


PREDNJA STRANA

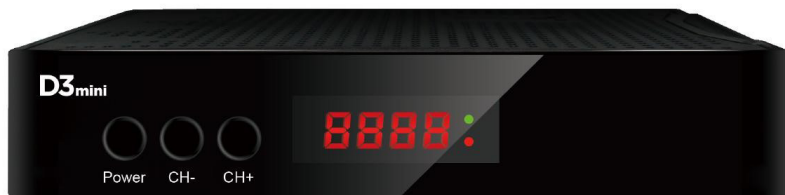

[slika2]

1. Standby – prelazak u aktivno/neaktivno stanje
2. CH +/- - promena kanala
3. 7-segmentni LED displej – prikaz lokalnog vremena/ prikaz broja kanala
4. Standby LED – prikaz stanja digitalnog prijemnika

ZADNJA STRANA

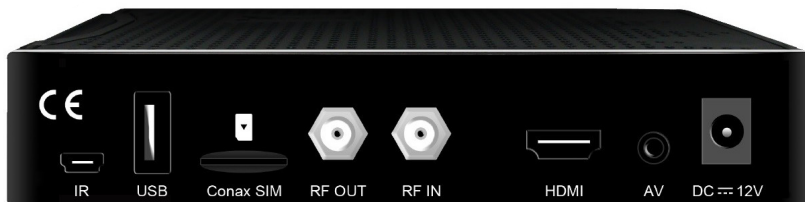

[slika3]

1. IR – za povezivanje eksternog senzora za daljinski upravljač
2. USB – za povezivanje uređaja za skladištenje podataka
3. Conax SIM – SIM kartica za autorizaciju
4. RF OUT – izlaz za drugi prijemni uređaj
5. RF IN – ulaz za prijem signala
6. HDMI – za povezivanje sa HDMI ulazom na TV
7. AV - za povezivanje sa kompozitnim videom i stereo audiom na TV-u
8. DC IN – kabl za napajanje

POVEZIVANJE PRATEĆE OPREME S DIGITALNIM PRIJEMNIKOM

Da bi D3mini digitalni prijemnik dobio signal potrebno je priključiti odgovarajući kabl sa kablovskim signalom na RF In ulaz. Izlaz RF Out se može koristiti za prosleđivanje analognog signala do TV-a starijeg tipa. Novije televizore sa D3mini prijemnikom možete povezati na 2 načina: preko HDMI kabla i preko AV izlaza. Napojni kabl je potrebno priključiti na izvor napajanja.

PODEŠAVANJE PRILIKOM PRVOG PRIKLJUČIVANJA

Prilikom prvog uključivanja digitalnog prijemnika, potrebno je prvo izabrati željeni region i jezik menija. Nakon toga treba da se skeniraju kanali pritiskom na taster <OK>. Po završetku skeniranja, koje može potrajati nekoliko minuta, pojavljuje se spisak TV i Radio kanala. Pritiskom na taster OK izlazite iz menija pretraživanja i na ekranu se pojavljuje video.

Za ponovno podešavanje svih navedenih opcija možete odabrati opciju **Početna podešavanja** u podmeniju **Tehnička podešavanja** čime ćete digitalni prijemnik vratiti na početna fabrička podešavanja.



[slika4]

TV VODIČ


TV vodič nudi uvid u programski raspored tokom tekućeg dana, kao i naredna tri dana. TV vodiču se može pristupiti pritiskom na taster <EPG>. Uz pomoć navigacionih tastera možete se kretati kroz **TV vodič**. Pritiskom na taster <INFO> na određenoj emisiji prikazuje se detaljni opis te emisije. Crveni taster omogućava izbor datuma za koji želite da pogledate raspored emisija. Pritiskom na zeleni taster možete podesiti podsetnik za izabranu emisiju.



[slika5]

GLAVNI MENI

Da biste pristupili glavnom meniju pritisnite <MENU> na daljinskom upravljaču. U glavnom meniju se nalaze sledeći podmeniji: **TV i Radio**, **Korisnička podešavanja**, **Tehnička podešavanja**, **Igrice**, i **Conax CA**.

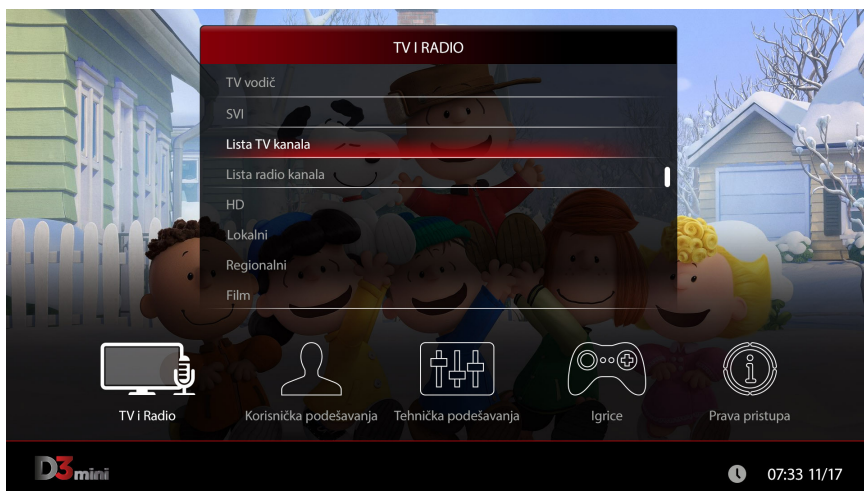


[slika6]

TV I RADIO

U podmeniju **TV i Radio** su prikazane liste kanala. Pored standardnih lista **Svi kanali**, **TV kanali** i **Radio kanali** u ovom meniju se nalaze i grupe kanala sortirane po žanrovima. Liste omiljenih kanala koje kreirate naknadno pojavice se na dnu liste.

Ovim listama možete pristupiti i pritiskom na taster <FAV> na daljinskom upravljaču. Pritiskom na taster <OK> dok pratite program možete videti spisak kanala koji se nalaze u izabranoj listi, a menjanje izabrane liste kanala takođe možete izvršiti pritiskom na tastere levo/desno.

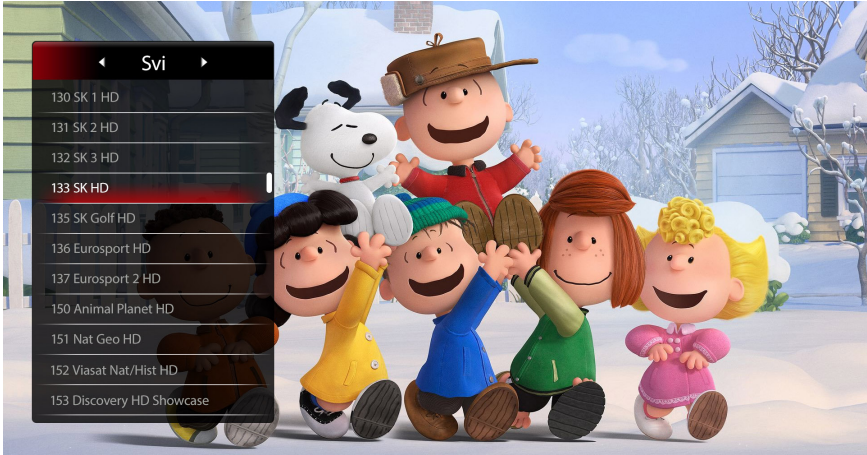

[slika7]

KORISNIČKA PODEŠAVANJA

Ona sadrže opcije koje možete da postavite po sopstvenoj želji. U ovom podmeniju se nalaze podešavanja za: **Jezik** – opcije za postavke jezika menija, zvuka i titla; **Podsetnik**; **Roditeljska kontrola**; **Prikaz ekrana**; **Moje liste**; **Blokiranje kanala** i **Automatski odlazak u standby**.



[slika8]

PODEŠAVANJE JEZIKA

Izborom opcije **Jezik** u podmeniju **Korisnička podešavanja** možete izabrati jezik menija, primarni i sekundarni jezik za zvuk i primarni i sekundarni jezik za titl.




[slika9]

PODSETNICI

Biranjem opcije **Podsetnici** možete videti sve emisije za koje ste podesili podsetnik u EPG meniju.

Pritiskom na taster OK na prazno polje u podmeniju **Podsetnici** otvara se prozor u kom možete da podesite podetnik koji će vam u podešenom vremenskom intervalu prebaciti na željeni kanal. U zavisnosti od izbora podsetnik se može ponavljati jednom ili svakog dana u isto vreme.

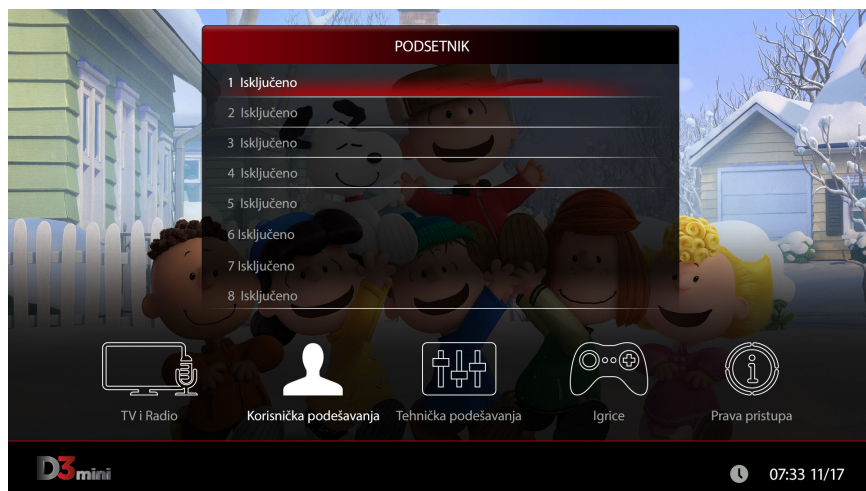

[slika10]

RODITELJSKA KONTROLA


Izborom ove opcije digitalni prijemnik će zatražiti da unesete podešen PIN kod (fabrički je 1234).

Opcija **Zaključavanje menija** vam omogućava da zaključate pristup meniju. Ukoliko je ova opcija uključena pri svakom pristupu meniju je potrebno uneti PIN kod.

Roditeljska kontrola vam omogućava da odredite određeni uzrast (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 godina) nakon čega emisije koje su obeležene kao neprimerene za taj uzrast neće moći da se prate bez unosa PIN koda. Roditeljska kontrola može biti i isključena.

Vreme pamćenja PIN koda je opcija koja vam omogućava da definišete vremenski period u kom neće biti potrebno unositi PIN kod pri pristupu blokiranim kanalima ili kanalima za odrasle.

PIN kod se može promeniti u opciji **Promena PIN koda**.

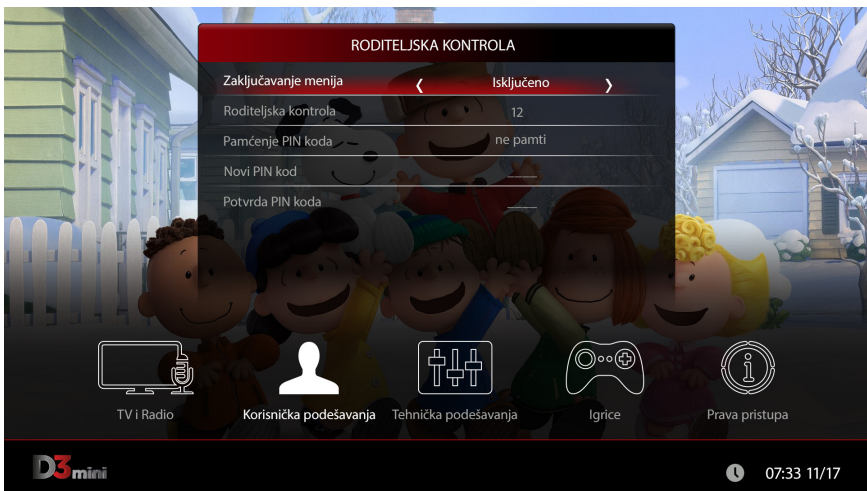

[slika11]

PRIKAZ NA EKRANU

U podmeniju Prikaz na ekranu možete podesiti vreme trajanja informacije o emisiji i vidljivost menija. Informacija o emisiji se pojavljuje pri promeni kanala, ili pritiskom na taster <INFO>.



[slika12]

OMILJENI KANALI

Biranjem opcije **Omiljeni kanali** u podmeniju **Korisnička podešavanja** možete napraviti listu omiljenih kanala, odnosno već kreiranu listu preimenovati, izmeniti i obrisati. Pritiskom na taster <Fav> tokom gledanja programa možete promeniti/izabrati listu.

- Da biste napravili listu, prvo joj morate odrediti ime i potvrditi pritiskom na taster <OK>.
- Nakon toga je potrebno ući u listu i odabrati opciju **Izmeni listu** gde možete odabrati kanale koje želite da se nalaze u listi.
- Kada završite sa izmenama (dodavanje/brisanje kanala iz liste) pritisnite taster <BACK> i tako će sve izmene biti sačuvane.



[slika13]

BLOKIRANJE KANALA

Ukoliko želite da blokirate pristup određenim TV kanalima, blokiranje kanala se vrši u podmeniju **Korisnička podešavanja > Blokiranje kanala**. U istom meniju se vrši i deblokiranje kanala. Za ulazak u opciju **Blokiranje kanala** potrebno je uneti PIN kod. Ukoliko je kanal blokiran prikazaće se poruka i pojavlće se prozor za unos PIN koda.



[slika14]

AUTOMATSKI ODLAZAK U STANDBY

Ukoliko je opcija **Automatski odlazak u standby** uključena prijemnik će preći u stanje mirovanja ukoliko tokom 3 sata nema nikakvih promena i aktivnosti.



[slika15]

TEHNIČKA PODEŠAVANJA

U podmeniju **Tehnička podešavanja** se nalaze stavke vezane za tehničke karakteristike i podatke digitalnog prijemnika, kao što su: **TV Sistem, Podešavanje prikaza, Signal, Početna podešavanja.**



[slika16]

PODEŠAVANJE SLIKE

Podešavanje slike se vrši u podmeniju **Tehnička podešavanja > TV Sistem**. Tu možete podesiti rezoluciju, format slike, kao i prilagođavanje slike sa formata 16:9 na 4:3 i obrnuto. Rezoluciju možete podesiti na 576i, 576p, 720p (HD) i 1080i (HD) dok format slike može biti 16:9 ili 4:3.



[slika17]

PODEŠAVANJE PRIKAZA

U podmeniju Podešavanje prikaza možete podesiti **Osvetljenje**, **Kontrast**, **Zasićenje**, **Nijansu** i **Oštrinu slike**.



[slika18]

SIGNAL

Izborom opcije **Signal** u podmeniju **Tehnička podešavanja** možete pročitati podatke kao što su **SN ratio**, **BER**, informaciju o tome da li je dekodirani signal, jačinu i kvalitet signala.



[slika19]

VRAĆANJE NA POČETNA/FABRIČKA PODEŠAVANJA


Ukoliko želite da digitalni prijemnik vratite na početna/fabrička podešavanja, to možete uraditi preko menija **Tehnička podešavanja > Početna podešavanja**. Nakon što izaberete ovu opciju prijemnik će opet odraditi pretraživanje kanala i sva vaša podešavanja, a ranije postavljene omiljene liste i podsetnici će biti obrisani.



[slika20]

IGRICE


U podmeniju **Igrice** nalaze se dve igrice: • **Othello** i • **Sudoku**

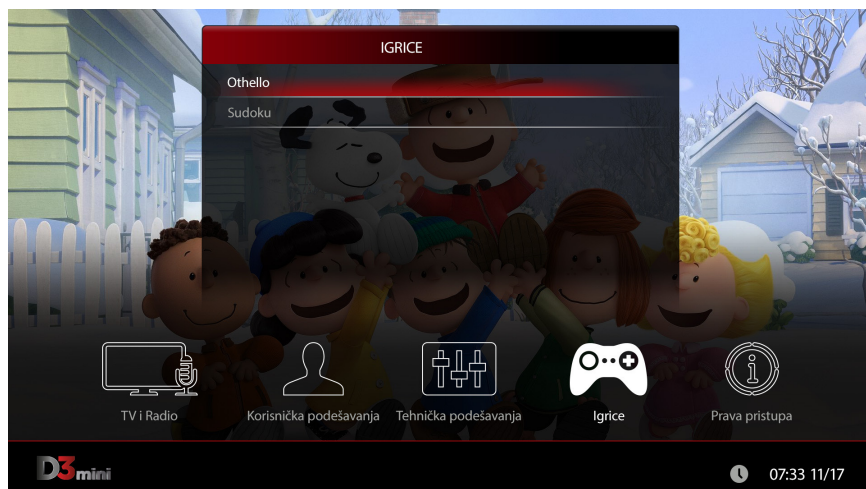

[slika21]

CONAX CA

U podmeniju Conax CA se nalaze stvari u vezi s tehničkim karakteristikama i podaci digitalnog prijemnika, kao što su: verzije softvera/aplikacije, verzija hardvera, STB serijski broj, prava pristupa, podaci o pretplati itd. Navedene stavke nisu podesive i služe kao izvor informacija u slučaju tehničkog problema.

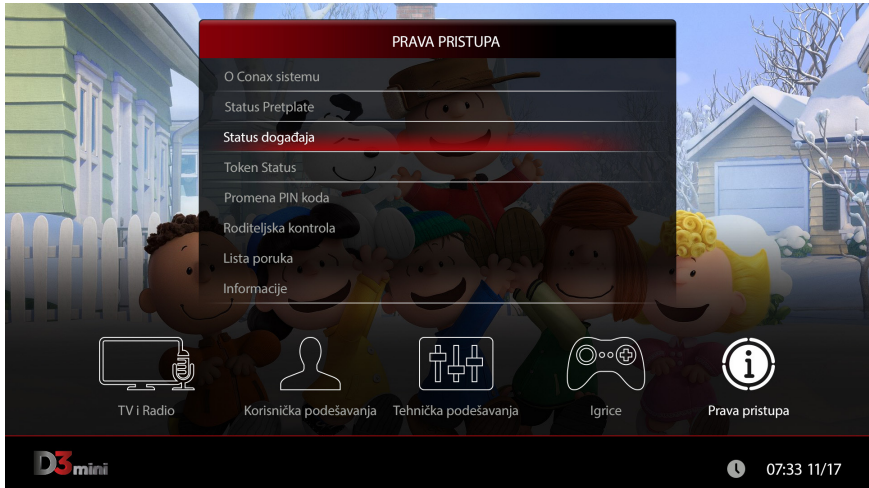

[slika22]

PROBLEMI U RADU

Ukoliko imate poteškoća sa funkcionisanjem digitalnog prijemnika prvo probajte da uradite restart uređaja. Sledi još nekoliko saveta pomoću kojih možete otkloniti poteškoće.

RESTART PRIJEMNIKA

- Isključivanjem i ponovnim uključivanjem napojnog kabla iz uređaja, odnosno zidne utičnice

NEMA SLIKE

- Proverite da li TV i digitalni prijemnik imaju napajanje, tj. jesu li priključeni za izvor električne energije
- Proverite da li su oba uređaja uključena
- Proverite da li su TV i digitalni prijemnik ispravno povezani kablovima
- Proverite da li je TV prebačen na odgovarajući ulaz

NEMA BOJE

- Proverite da li se program koji gledate daje u boji
- Podesite opcije za boju na TV-u
- Proverite da li su svi kablovi ispravno povezani

NEMA ZVUKA

- Proverite da li su kablovi ispravno povezani
 - Proverite da li je TV prebačen na odgovarajući ulaz
 - Proverite da li je zvuk pojačan na oba uređaja, tj. da nije uključena opcija **Mute**
- DIGITALNI PRIJEMNIK NE REAGUJE ODGOVARAJUĆE NA KOMANDE DALJINSKOG UPRAVLJAČA**
- Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača i digitalnog prijemnika
 - Proverite i zamenite baterije ukoliko je potrebno
 - Postavite digitalni prijemnik bliže ivici police
 - Pojedini televizori (posebno s plazma ekranima) mogu ometati rad prijemnika jer takođe proizvode infracrveno zračenje. Pokušajte da promenite lokaciju digitalnog prijemnika.

D3mini



1920 - 2000

1920 - 2000



Nakon što je razvijen
SAD-a i Japan
Ubojstvo

(Nakon što je razvijen
SAD-a i Japan
Ubojstvo)



11:50

11:50

GA

11:50

11:50