

D3i

Uputstvo

SADRŽAJ

DALJINSKI UPRAVLJAČ 4

PREDNJA STRANA PRIJEMNIKA 5

ZADNJA STRANA PRIJEMNIKA 5

POVEZIVANJE PRATEĆE OPREME SA PRIJEMNIKOM 6

PODEŠAVANJE PRILIKOM PRVOG UKLJUČIVANJA 6

PODEŠAVANJE SLIKE 6

PODEŠAVANJE ZVUKA 7

PIN KOD 7

VRAĆANJE NA POČETNA / FABRIČKA PODEŠAVANJA 7

BLOKIRANJE KANALA 7

RODITELJSKA KONTROLA 7

PROFILI 8

MOJE LISTE (OMILJENIH KANALA) 8

INFORMACIJE O EMISIJAMA 8

OPCIJE 9

GLAVNI MENI 9

TV I RADIO 10

VIDEO KLUB 11

PODEŠAVANJA 12

KORISNIČKA PODEŠAVANJA 12


TEHNIČKA PODEŠAVANJA 13

POGLEDAJ PROPUŠTENOM / GLEDAJ ISPOČETKA 13

PROBLEMI U RADU 14

DALJINSKI UPRAVLJAČ


- 1. Standby — uključivanje / isključivanje
- 2. Opt — pristup dodatnim opcijama
- 3. Search — pretraga*
- 4. Stop — zaustavi
- 5. VOD — pristup Video klubu
- 6. Fast forward — premotaj unapred
- 7. Play/Pause — pusti/pauziraj
- 8. Rewind — premotaj unazad
- 9. Alfanumerički tasteri 1-9, a-z
- 10. Pogledaj ispočetka (Start-over)
- 11. 0 — broj 0 / razmak
- 12. Delete — brisanje
- 13. Channel +/- — promena kanala
- 14. Info — prikaz informacija o emisijama
- 15. Volume +/- — promena jačine zvuka
- 16. Mute — isključivanje zvuka
- 17. Back — povratak na prethodni meni / prebacivanje na prethodno gledani kanal
- 18. EPG — TV vodič
- 19. Navigacioni tasteri (na levo, na desno, na gore, na dole)
- 20. OK — prikaz liste kanala / prikaz opcija / potvrda označene opcije
- 21. Exit — izlaz iz menija
- 22. Menu — prikaz glavnog menija
- 23. App — dodatne aplikacije*
- 24. Fav — pristup listama kanala
- 25. Radio — prikaz radio kanala
- 26. Media — Medija centar*

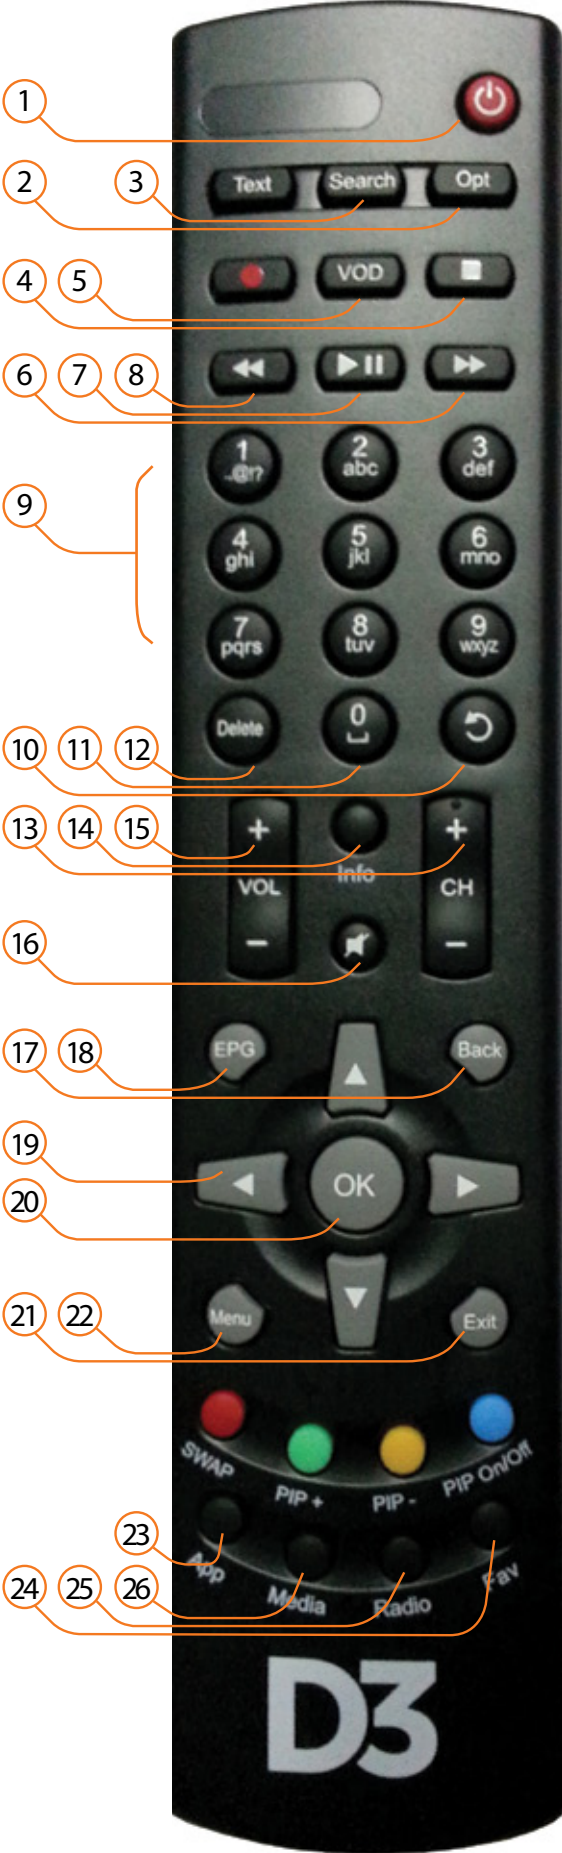

Slika 1

* Uskoro
Opcije Text, Record i tasteri za sliku u slici nisu dostupni.


PREDNJA STRANA PRIJEMNIKA

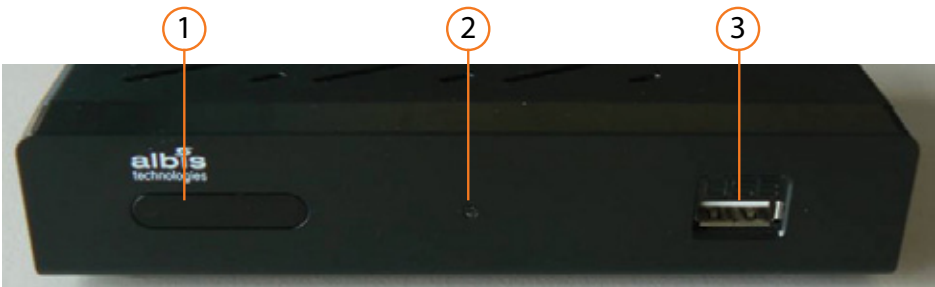

Slika 2

- 1. Senzor za daljinski upravljač
- 2. Prikaz stanja prijemnika
- 3. USB — za povezivanje uređaja za skladištenje podataka

ZADNJA STRANA PRIJEMNIKA

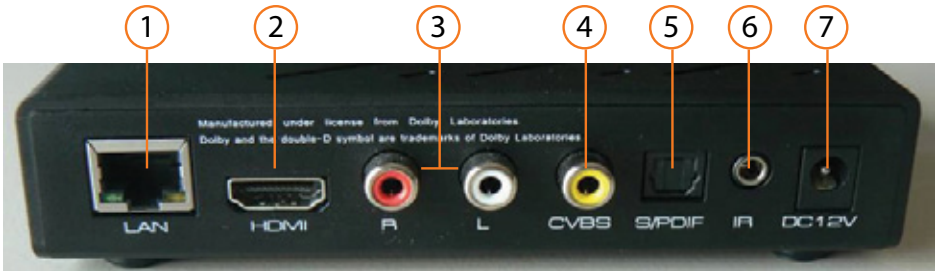


Slika 3

- 4. LAN — ulaz za prijem signala
- 5. HDMI — za povezivanje sa HDMI ulazom na TV-u
- 6. Stereo audio — za povezivanje sa audio ulazom na TV-u ili nekom drugom uređaju
- 7. CVBS (kompozitni video) — za povezivanje sa kompozitnim ulazom na TV-u
- 8. SPDIF — za povezivanje sa digitalnim audio ulazom na TV-u ili nekom drugom uređaju
- 9. IR — za povezivanje sa eksternim IR prijemnikom
- 10. DC In — kabl za napajanje

POVEZIVANJE PRATEĆE OPREME SA PRIJEMNIKOM

Za dobijanje signala na prijemniku potrebno je povezati odgovarajući Ethernet kabl na LAN ulaz. Televizor se sa prijemnikom može povezati na 2 načina: preko **HDMI** kabla ili preko kompozitnog video izlaza (+ stereo audio par). Surround sistem se može povezati preko **S/PDIF** izlaza. Napojni kabl povezati sa izvorom napajanja.

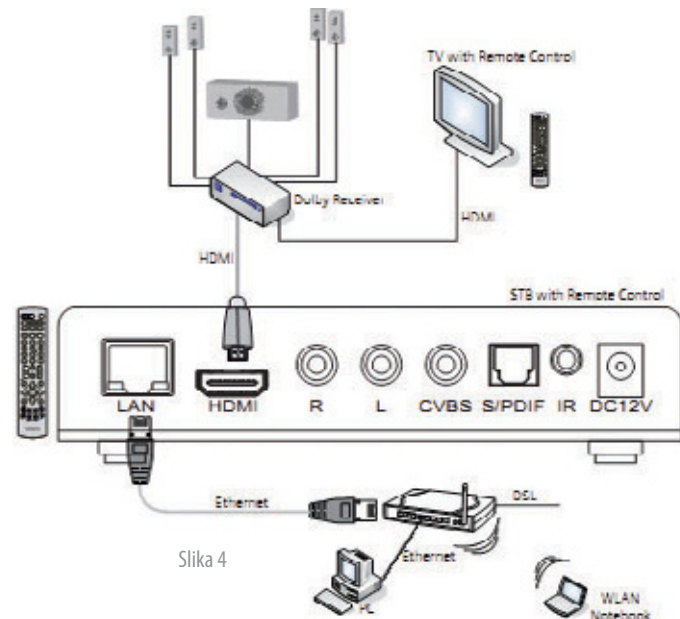

Slika 4

PODEŠAVANJE PRILIKOM PRVOG UKLJUČIVANJA

Prilikom prvog uključivanja prijemnika, potrebno je uneti podešavanja za jezik kao i podešavanja za ekran.

U prvom prikazanom prozoru se bira jezik menija. Nakon potvrde jezika pritiskom na taster <OK> ide se na opciju Sledeća i pritiskom na taster <OK> se prelazi na naredni prozor gde je potrebno uneti podešavanja za ekran kao što su rezolucija i format slike. Svaku promenu potrebno je potvrditi pritiskom na taster <OK>, a izborom opcije Sledeća se prelazi na proveru verzije softvera.

Za ponovno podešavanje svih navedenih opcija možete odabrati opciju Početna podešavanja čime ćete prijemnik vratiti na početna/fabrička podešavanja.

PODEŠAVANJE SLIKE

Podešavanje slike se vrši u meniju Podešavanja > Tehnička podešavanja > HDMI izlaz i tu je moguće podesiti rezoluciju, format slike, a takođe je moguće podesiti i prilagođavanje slike koja je 16:9 na 4:3 i obrnuto (Slika 5).

Rezoluciju možete podesiti na 576i, 576p, 720p (HD) i 1080i (HD) dok format slike može biti 16:9 ili 4:3.

Takođe, prilagođavanje slike možete izvršiti i u prozoru Opcije kojem pristupate pritiskom na taster <Opt> dok ste na određenom kanalu.




Slika 5

PODEŠAVANJE ZVUKA

Podešavanje zvuka se vrši u meniju Podešavanja > Tehnička podešavanja > HDMI izlaz gde je moguće izabrati PCM ili EDID u opciji Način obrade zvuka. Opcija EDID predstavlja »pass through« zvuka u originalnom obliku, dok se izborom opcije PCM vrši konverzija zvuka u stereo PCM. Ukoliko uređaj (TV ili audio uređaj) na koji je prijemnik povezan preko HDMI kabla podržava originalni format (AC3) i izabrana je opcija EDID, zvuk je propušten u originalnom obliku i nije moguća kontrola pomoću daljinskog upravljača prijemnika. S/PDIF izlaz propušta zvuk u originalnom obliku i nije moguće kontrolisati ga preko daljinskog upravljača prijemnika. Kontrola zvuka u slučaju originalno propuštenog zvuka je moguće preko TV-a ili audio uređaja sa kojim je prijemnik povezan.

PIN KOD

PIN kod se može promeniti u opciji Promena PIN koda koja se nalazi u meniju Podešavanja > Korisnička podešavanja > Profili (Slika 6). Na ovaj način se vrši promena PIN koda osnovnog profila. Kada prvi put budete ulazili u ovaj meni prijemnik će zatražiti da unesete originalni PIN kod (1234).

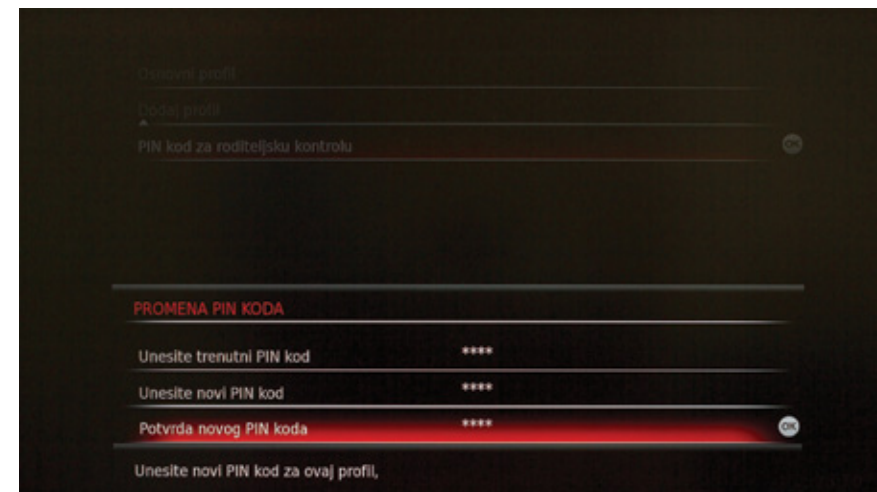

Slika 6

VRAĆANJE NA POČETNA/FABRIČKA PODEŠAVANJA

Ukoliko želite da prijemnik vratite na početna/fabrička podešavanja, to možete uraditi preko menija Podešavanja > Tehnička podešavanja > Sistem info > Početna podešavanja. Da biste izabrali ovu opciju iz menija potrebno je uneti PIN kod.

Napomena: Nakon vraćanja na početna/fabrička podešavanja sva vaša podešavanja, kao i podsetnici će biti obrisana.

BLOKIRANJE KANALA


Ukoliko želite možete blokirati pristup određenim TV kanalima. Blokiranje kanala se vrši u meniju Podešavanja > Korisnička podešavanja > Blokiranje kanala. U istom meniju se vrši i deblokiranje kanala. Za ulazak u opciju Blokiranje kanala potrebno je da unesete PIN kod. Ukoliko je kanal blokirao prikazuje se poruka i pojavljuje se prozor za unos PIN koda.

Takođe, kanal možete blokirati i u prozoru Opcije kojem pristupate pritiskom na taster <Opt> dok ste na određenom kanalu.

RODITELJSKA KONTROLA

Roditeljska kontrola vam omogućava da odredite određeni uzrast (6, 10, 12, 16, 18 godina) nakon čega emisije koje su obeležene kao nepoгодne za taj uzrast neće moći da se prate bez unosa PIN koda. Takođe, roditeljska kontrola može biti i isključena.

Podešavanje roditeljske kontrole se vrši u meniju Podešavanja > Korisnička podešavanja > Profili (Slika 7).

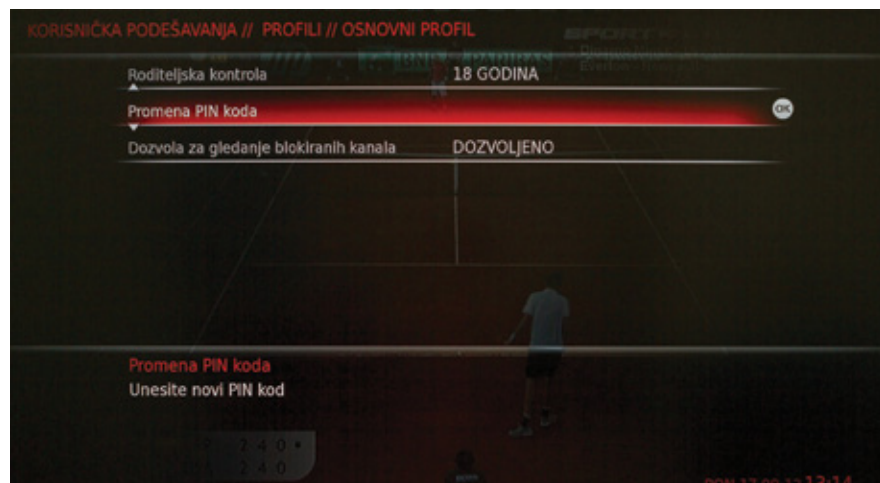

Slika 7

PROFILI

Profili omogućavaju različita prava koja se odnose na roditeljsku kontrolu, dozvolu za gledanje blokiranih kanala, dozvolu za promenu podešavanja, dozvolu za promenu drugih naloga. U opciji Profili (Slika 8), koja se nalazi u meniju Podešavanja > Korisnička podešavanja, imate mogućnost dodavanja profila pored Osnovnog profila koji se ne može obrisati. Nakon što dodate nov profil potrebno je da mu dodelite PIN kod koji će se razlikovati od Osnovnog i ostalih kreiranih profila. Osnovni profil ima najveća prava i mogućnost promene svih podešavanja.

Ukoliko se vrednost podešena u opciji roditeljska kontrola razlikuje za više profila, PIN kod prozor će se pojaviti na trenutnoj emisiji ukoliko trenutna emisija ima vrednost za roditeljsku kontrolu koja je viša od najniže podešene roditeljske kontrole svih profila. Korisnik sa profilom koji ima podešenu roditeljsku kontrolu veću od vrednosti roditeljske kontrole emisije će moći da gleda emisiju ukucavanjem PIN koda, dok korisniku sa profilom sa podešenom roditeljskom kontrolom nižom od roditeljske kontrole emisije neće biti omogućeno gledanje emisije ni nakon ukucavanja PIN koda.

Uz unos PIN koda, bilo zbog roditeljske kontrole ili blokiranih kanala, potrebno je postaviti i vrednost koliko dugo će vremenski PIN kod važiti.



Slika 8

MOJE LISTE (OMILJENIH KANALA)

Preko menija koji se nalazi u Podešavanja > Korisnička podešavanja > Moje liste možete napraviti listu omiljenih kanala, odnosno već kreiranu listu preimenovati, izmeniti i obrisati. Pritiskom na taster <Fav> tokom gledanja programa možete promeniti/izabrati listu.

- Da biste napravili listu, prvo joj morate odrediti ime i potvrditi pritiskom na taster <OK>.
- Nakon toga je potrebno ući u listu i odabrati opciju Izmeni listu gde možete odabrati kanale koje želite da se nalaze u listi.
- Kada završite sa izmenama (dodavanje/brisanje kanala iz liste) pritisnite taster <Back> i time će sve izmene biti sačuvane.

INFORMACIJE O EMISIJAMA

Informacije o emisijama se automatski prikazuju na ekranu pri svakoj promeni kanala (Slika 9). Takođe se mogu dobiti i pritiskom na navigacioni taster na gore, pritiskom na taster <Info> ili izborom opcije **Sada** u meniju. Pomoću navigacionih tastera se možete kretati po informacijama o emisijama i informisati o emisiji koju trenutno gledate, kao i o emisijama koje će se prikazivati na trenutno izabranom kanalu, kao i na drugim kanalima u narednom periodu. Prikaz ostaje na ekranu u zavisnosti od izabranog vremenskog perioda u podešavanjima. Pritiskom na taster <OK> na izabranoj emisiji pojaviće se dostupne opcije za izabranu emisiju.



Slika 9

OPCIJE

Da biste pristupili prozoru Opcije pritisnite dugme <Opt> na daljinskom upravljaču. U zavisnosti od prozora u kome se nalazite, Opcije omogućavaju: promenu formata slike, blokiranje kanala koji trenutno gledate, i promenu liste omiljenih kanala (Slika 10), dok su u TV vodiču dostupne dodatne opcije kao što su dan i vremenski period koji želite da bude prikazan, kao i promena liste omiljenih kanala.



Slika 10

GLAVNI MENI

Da biste pristupili Glavnom meniju pritisnite <MENU> na daljinskom upravljaču. U Glavnom meniju se nalaze sledeći podmeniji: TV i radio, Video klub i podešavanja (Slika 11).



Slika 11

TV I RADIO

Sljedeće opcije su dostupne u meniju TV i radio: Sada, TV vodič, Lista kanala, Radio i Podsetnici.

Izborom opcije **Sada**, prikazaće se informacije o emisijama sa označenom trenutnom emisijom na trenutno gledanom kanalu. Informacije o emisijama se mogu dobiti i pritiskom na taster na gore ili na taster <Info>.


TV vodič nudi uvid u programski raspored tokom prethodnih, tekućeg i narednih dana (Slika 12). Do TV vodiča se, osim iz menija, može doći i pritiskom na taster <EPG>. Uz pomoć navigacionih tastera, kao i tastera <Opt> možete se kretati kroz TV vodič. Sivim slovima su ispisane emisije koje su završene, a belim slovima one koje su u toku i one koje predstoje. Pritiskom na taster <OK> na određenoj emisiji prikazuju se dostupne opcije za izabranu emisiju. Izborom opcije Info možete videti detaljniji opis emisije.



Slika 12

Lista kanala daje prikaz 3 kanala i 3 emisije pri čemu je moguće videti Prethodno, Sada, Sledi i Nakon toga. Do Liste kanala se takođe može doći pritiskom na taster <OK> tokom gledanja programa dok informacije o emisiji nisu na ekranu.

Opcija **Radio** omogućava uvid u radio kanale, a osim preko menija, može se otvoriti i pritiskom na taster <Radio> (Slika 13).

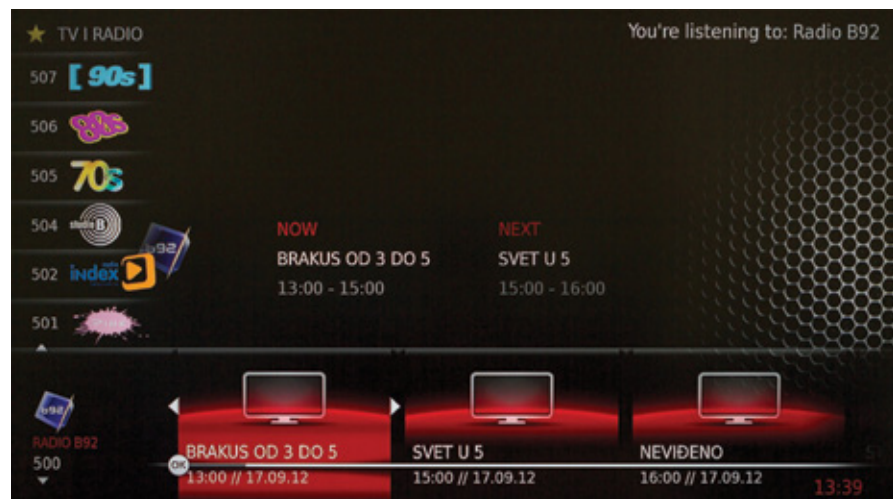

Slika 13

Opcija Podesi podsetnik je prisutna pri izboru narednih emisija u TV vodiču, detaljnom opisu emisije, Listi kanala i Informacijama o emisijama. U opciji **Podsetnici** se nalaze sve emisije koje ste izabrali na ovaj način (Slika 14), a možete pogledati detaljni opis emisije, odnosno otkazati podsetnik. Minut pre početka emisije za koju ste podesili podsetnik, prozor sa porukom o emisiji će se pojaviti i tada možete izabrati željeni kanal, odnosno emisiju. Podsetnik će biti na ekranu do vremena početka emisije nakon čega se automatski vrši prebacivanje na kanal za koji je izabran podsetnik, ukoliko nije izabrana nijedna od opcija u tom periodu.



Slika 14

VIDEO KLUB

U Video klubu možete da pretražujete naslove koje želite da gledate. Do Video kluba se dolazi i pritiskom na taster <VOD> ili iz menija **Video klub** izborom opcije Katalog (Slika 15, 16). Pretraga se obavlja odabirom kategorije. Kada nađete željeni naslov možete pogledati detaljniji opis naslova potvrdom sa tasterom <OK>. U toku reprodukcije sadržaja možete vršiti premotavanje unazad, premotavanje unapred, pauziranje, ponovno puštanje, zaustavljanje.



Slika 15



Slika 16

PODEŠAVANJA


Meni Podešavanja sadrži tri podmenija: Korisnička podešavanja, Tehnička podešavanja i Pomoć (Slika 17).



Slika 17

KORISNIČKA PODEŠAVANJA

U podmeniju Korisnička podešavanja se nalaze: Jezici – opcije za jezik menija, kao i za tip zvuka; Profili; Moje liste; Blokiranje kanala; Ostalo – opcija za dužinu trajanja informacije o emisijama, odnosno za pojavljivanje na početku emisije, vreme pamćenja PIN koda, kao i za vreme neaktivnosti potrebno da prijemnik uđe u standby (Slika 18).

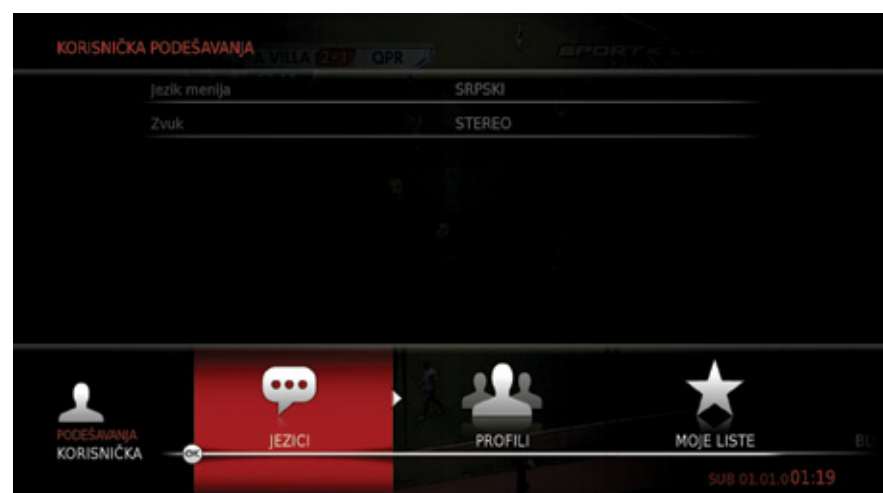

Slika 18

TEHNIČKA PODEŠAVANJA

U podmeniju Tehnička podešavanja se nalazi stavke vezane za tehničke karakteristike i podatke prijemnika, kao što su u delu: Softver – verzije softvera/aplikacije; Sistem Info – informacija o IP adresi, MAC adresa prijemnika, provera konekcije, provera brzine konekcije. Navedene stavke nisu podesive i služe za informaciju u slučaju tehničkog problema. Stavke koje se mogu menjati, odnosno čijim se izborom vrši neka akcija su: HDMI izlaz – za promenu rezolucije, formata slike i podešavanja zvuka; Sistem info – za proveru dostupnosti novije verzije softvera, restartovanje prijemnika, vraćanje podešavanja na početne vrednosti (Slika 19, 20).



Slika 19



Slika 20

POGLEDAJ PROPUŠTENOM - GLEDAJ ISPOČETKA

Pojedine emisije koje su se emitovale u prethodnih 72 sata će biti moguće pogledati i u sadašnjem trenutku uz pomoć opcije Gledaj ispočetka (Slika 21). Emisije koje imaju navedenu opciju su obeležene plavom bojom, odnosno plavom ikonicom sa kružnom strelicom u TV Vodiču, Listi kanala, odnosno u Informacijama o emisijama. Izborom emisije koju možete ponovo pogledati u TV Vodiču, opisu emisije, Listi kanala ili Informacijama o emisijama pojavice se i opcija Gledaj ispočetka čijim se izborom vraćate na početak izabrane emisije. Siva boja u TV Vodiču, Listi kanala i Informacijama o emisijama označava protekli period koji nema navedene opcije, a bela označava budući period.

Napomena: Izborom opcije Gledaj ispočetka počinje program koji se prikazivao na izabranom kanalu u trenutku koje odgovara početku izabrane emisije.



Slika 21

PROBLEMI U RADU

Ukoliko imate poteškoća sa funkcionisanjem prijemnika prvo probajte da uradite restart uređaja (iz opcije u meniju ili fizičkim odvajanjem prijemnika od izvora napajanja).

Dajemo vam još nekoliko saveta pomoću kojih možete otkloniti poteškoće.

NEMA SLIKE

- Proverite da li TV aparat i prijemnik imaju napajanje tj jesu li priključeni za izvor električne energije
- Proverite da li su oba uređaja uključena
- Proverite da li su TV aparat i prijemnik ispravno povezani kablovima
- Proverite da li je TV prebačen na odgovarajući ulaz

NEMA BOJE

- Proverite da li se program koji gledate daje u boji
- Podesite opcije za boju na TV aparatu

NEMA ZVUKA

- Proverite da li su kablovi ispravno povezani
- Proverite da li je TV prebačen na odgovarajući ulaz
- Proverite da li je zvuk pojačan na oba uređaja tj. da nije uključena opcija Mute

PRIJEMNIK NE REAGUJE ODGOVARAJUĆE NA KOMANDE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

- Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača i prijemnika
- Proverite i zamenite baterije ukoliko je potrebno
- Postavite prijemnik bliže ivici police
- Pojedini TV aparati (posebno Plazma ekrani) mogu ometati rad prijemnika jer takođe proizvode infracrveno zračenje. Pokušajte da promenite lokaciju prijemnika.

Napomena: Ne isključujte prijemnik tokom procesa skidanja softvera, jer može dovesti do njegovog oštećenja.





SBB


D3i

www.sbb.rs • Kontakt centar: 19900

Showroom: Beograd, UŠĆE Shopping Center, II sprat,
Kralja Petra 55, Ustanička 65;
Novi Sad, Bulevar oslobođenja 62;
Kragujevac, Svetozara Markovića 46;
Niš, Sindelićev trg 18.

 [mojsbb](#)

 [mojsbb](#)

 [mojsbb](#)