



**Korisničko uputstvo za Cisco SD digitalni prijemnik
Model 3375DVB**


SADRŽAJ

Daljinski upravljač	3
Prednja strana	4
Zadnja strana.....	4
Povezivanje digitalnog prijemnika	4
Povezivanje s televizorom i video rekorderom.....	5
Gledanje televizijskog programa	5
Podešavanje prilikom prvog priključivanja	5
Podešavanje PIN-a za roditeljsku kontrolu	5
Vraćanje na početna podešavanja	6
Navigacioni meni	6
Tasteri u boji	7
Pregled blokiranih kanala	7
Postavljanje opcija blokiranja	7
Informacije o programu	8
Opcije	8
Elektronski TV vodič kroz programe	8
Liste omiljenih kanala	9
Podsetnici za emisije	9
Glavni meni	10
Kategorije	10
Podešavanje liste omiljenih kanala	11
Video klub	12
Rešavanje problema	12
Nema slike	12
Nema boje	12
Nema zvuka	12


DALJINSKI UPRAVLJAČ

1. Uključivanje i isključivanje
2. Pristup određenim kanalima
3. Pristup kanalu koji je poslednji gledan
4. Kretanje kroz stranice menija
5. Kretanje kroz kanale
6. Kretanje kroz stavke menija
7. Izlaz iz menija
8. Pristup Video klubu
9. Pristup opcijama za audio/video
10. Premotavanje unapred
11. Pristup podešavanjima
12. Prebacivanje između načina rada (TV i Radio)
13. Pristup opcijama tastera u boji
14. Pauziranje
15. Zaustavljanje
16. Premotavanje unazad
17. Reprodukcija
18. Pristup meniju
19. Pristup elektronskom programskom vodiču (EPG)
20. Pristup navigacionom meniju
21. Odabir stavke u meniju
22. Promena jačine zvuka
23. Isključivanje zvuka
24. Pristup listi omiljenih kanala

* Ako imate uslugu Video kluba

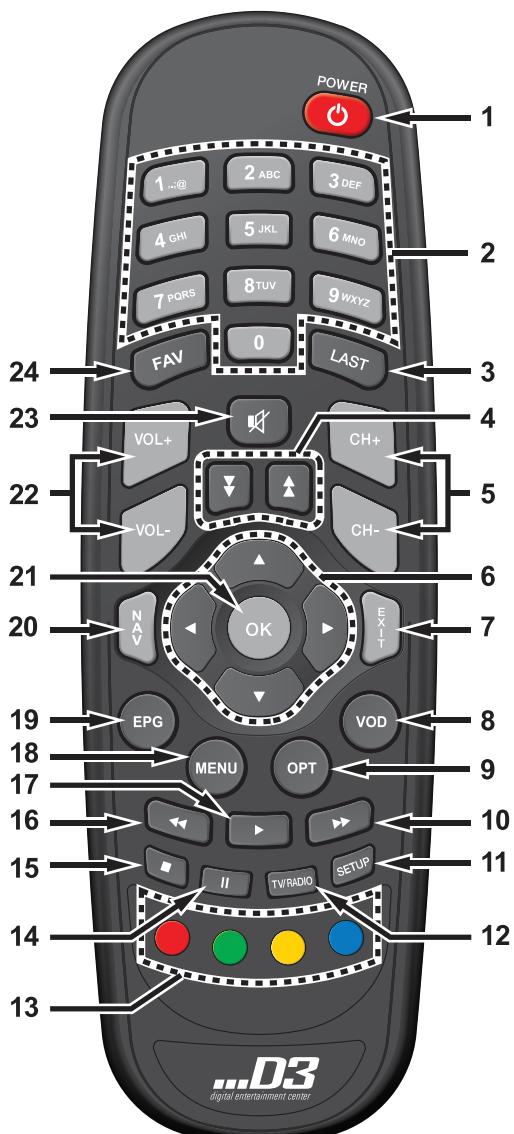


PREDNJA STRANA

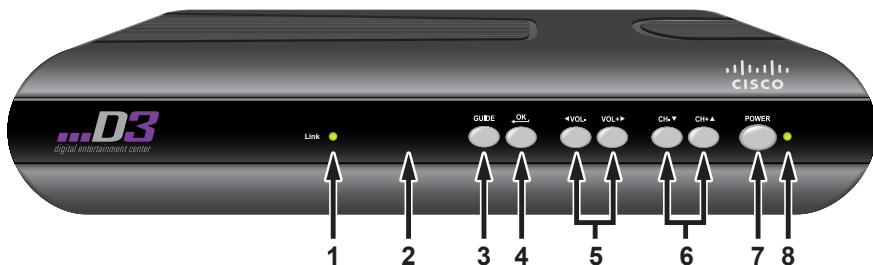

1. LINK Svetli zeleno kada je uspostavljena veza sa eksternim modegom koji služi za dvosmernu komunikaciju između digitalnog prijemnika i operatora.
2. IC senzor - prima infracrveni signal daljinskog upravljača. Senzor se nalazi iza prednje strane.
3. Guide - otvara pristup elektronskom programskom vodiču (EPG)
4. OK - potvrđuje odabire i zatvara menije
5. Vol-, Vol+ - prilagođava jačinu zvuka
6. CH-, CH+ - kretanje kroz kanale
7. Power - uključuje i isključuje digitalni prijemnik
8. Standby LED - svetli zeleno kada je digitalni prijemnik uključen. Svetli crveno kada je digitalni prijemnik u stanju mirovanja. Treperi zeleno kada je u toku IC aktivnost.

ZADNJA STRANA

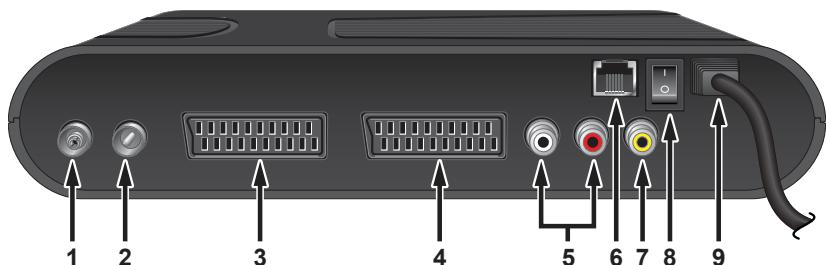


1. Cable In - ulaz za prijem signala
2. Cable Out - izlaz za drugi prijemni uređaj
3. TV - služi za povezivanje sa televizorom koji ima SCART priključak
4. VCR - služi za povezivanje sa video rekorderom koji ima SCART priključak
5. Audio izlaz L/R - povezuje se sa levim/desnim audio ulazom televizora (sekundarni konektori mogu se priključiti na video rekorder ili DVD uređaj)
6. Ethernet - služi za povezivanje s Ethernet uređajem
7. SPDIF - služi za povezivanje s digitalnim audio ulazom televizora
8. Prekidač za uključivanje/isključivanje - uključuje/isključuje napajanje digitalnog prijemnika
9. Kabl za napajanje - priključuje se na zidnu utičnicu

POVEZIVANJE DIGITALNOG PRIJEMNIKA

Kako biste digitalni prijemnik priključili na uređaje za kućnu zabavu, pratite sledeće korake:

1. Priključite televizor na digitalni prijemnik (pogledajte nacrt za priključivanje)
2. Digitalni prijemnik i televizor priključite na izvor napajanja bez zidnog prekidača
3. Uključite digitalni prijemnik i televizor
4. Pričekajte da se uključi zeleni LED indikator. Digitalnom prijemniku može trebati nekoliko minuta da preuzme najnoviji softver i informacije o programima
5. Pritisnite taster POWER na daljinskom upravljaču
6. Prilikom prvog uključivanja digitalnog prijemnika pokrenuće se sekvenca za podešavanje prilikom prvog priključivanja. Pročitajte i pratite uputstva na ekranu kako biste svoj digitalni prijemnik pripremili za upotrebu

POVEZIVANJE S TELEVIZOROM I VIDEO REKORDEROM

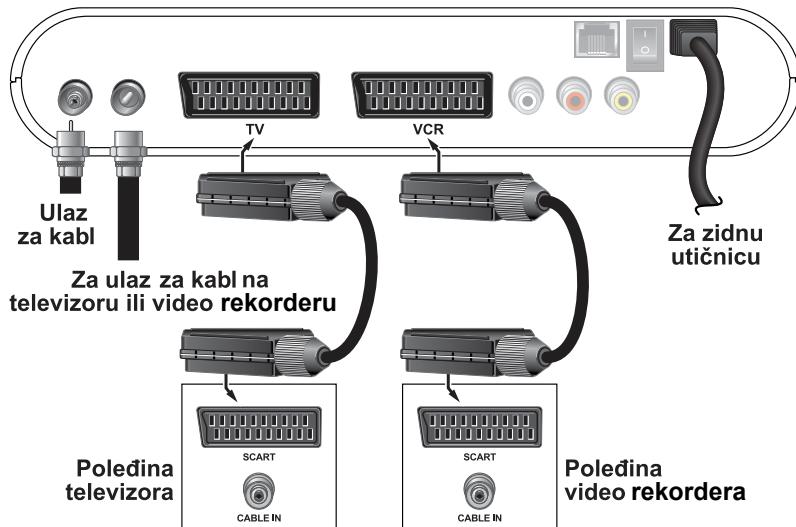

GLEĐANJE TELEVIZIJSKOG PROGRAMA

Kada uključite digitalni prijemnik, prikazaće se ekran sa logotipom operatora usluga sve dok digitalni prijemnik ne preuzme najnovije podatke o programima.

PODEŠAVANJE PRILIKOM PRVOG PRIKLJUČIVANJA

Prilikom prvog uključivanja digitalnog prijemnika prikazaće se prozor za podešavanje. Pomoću njega možete odabrati jezik i postavke ekrana digitalnog prijemnika. Pročitajte i pratite uputstva na ekranima za podešavanje. Ako bilo koju od postavki želite promeniti kasnije, sekvencu za podešavanje možete otvoriti tako što ćete na glavnom meniju da odaberete Revert to Factory Settings (Vrati na fabričke vrednosti). Na taj način ćete izbrisati sve odabранe postavke i ponovo će se prikazati prozor za podešavanje.

PODEŠAVANJE PIN-A ZA RODITELJSKU KONTROLU

Za podešavanje PIN-a za roditeljsku kontrolu pritisnite taster Menu na daljinskom upravljaču, a zatim idite do opcije Settings (Podešavanja) i pritisnite taster OK. Zatim idite do opcije Parental Control PIN (PIN za roditeljsku kontrolu) i pritisnite taster OK.



Prvi put kad odaberete tu opciju, unesite zadati PIN broj (4321). Sledеći put kada otvorite tu opciju, možete uneti novi PIN koji sami birate. Upamtite PIN koji ste odabrali jer ćete ga koristiti za blokiranje i deblokiranje TV programa ili kanala. Na daljinskom upravljaču pritisnite tastere s brojevima kako biste uneli svoj PIN, a zatim pritisnite taster OK na daljinskom upravljaču.




VRAĆANJE NA POČETNA PODEŠAVANJA

Sva odabrana podešavanja će se izbrisati ako pod Settings (Podešavanja) u glavnom meniju odaberete Revert to Factory Settings (Vrati na fabrička podešavanja).

NAVIGACIONI MENI

U navigacionom meniju prikazuju se podaci o trenutnim programima i programima koji slede. Navigacioni meni možete otvoriti tako što ćete na daljinskom upravljaču pritisnuti taster NAV.

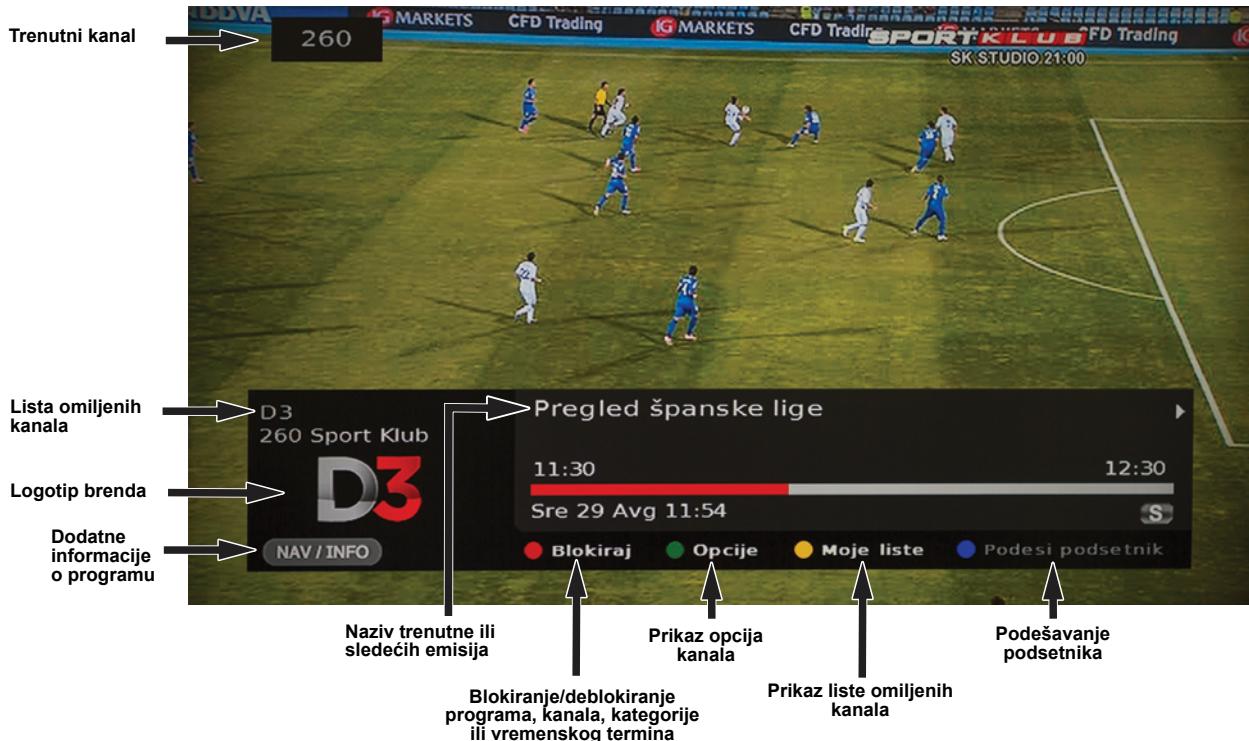

TASTERI U BOJI

Opcije za odabir na dnu navigacionog menija (i na nekoliko drugih ekrana) označene su bojama kako bi odgovarale obojenim tasterima na daljinskom upravljaču. Da biste izabrali željenu opciju pritisnite taster sa odgovarajućom bojom na daljinskom upravljaču.



PREGLED BLOKIRANIH KANALA

Kada otvorite program koji je blokiran roditeljskom kontrolom, prikazaće se prozor Channel Blocked (Blokirano). Program možete deblokirati pritiskom crvenog tastera na daljinskom upravljaču i unosom četvorocifrenog PIN-a za roditeljsku kontrolu u prozor PIN Entry (Unos PIN-a).



POSTAVLJANJE OPCIJA BLOKIRANJA

Iz navigacionog menija pritisnite crveni taster kako bi se prikazala opcija za blokiranje. Dostupne su sledeće opcije:

- Pritisnite crveni taster kako biste blokirali trenutno odabranu emisiju
- Pritisnite zeleni taster kako biste blokirali jedan kanal ili grupu kanala
- Pritisnite žuti taster kako biste blokirali jednu kategoriju ili grupu kategorija
- Pritisnite plavi taster kako biste blokirali vremenski termin

Kada otvorite blokirani kanal, pritisnite crveni taster i unesite svoj PIN kako biste deblokirali program.



INFORMACIJE O PROGRAMU

Informacijama o programu možete pristupiti pritiskom na taster NAV na daljinskom upravljaču. Pomoću dugmadi sa strelicama možete se kreći kroz informacije o drugim programima. U prozoru Info prikazuju se detaljne informacije o trenutnom programu. Pritisnite taster LAST kako biste se pomakli/vratili u navigacioni meni.




OPCIJE

Kako biste otvorili prozor Options (Opcije), pritisnите taster OPT na daljinskom upravljaču. U prozoru Options (Opcije) prikazuju se audio i video podešavanja trenutnog kanala.




ELEKTRONSKI TV VODIČ KROZ PROGRAME

U TV vodiču (EPG) prikazuju se rasporedi programa za trenutni datum i sledeće dane. Pomoću navigacionih tastera i tastera OK na daljinskom upravljaču krećite se kroz vodič i odaberite program koji želite da gledate. Pomoću obojenih tastera na daljinskom upravljaču prebacite se na drugu listu omiljenih kanala, pregledajte raspored programa za prethodni ili sledeći dan, postavite ili uklonite programirane podsetnike.

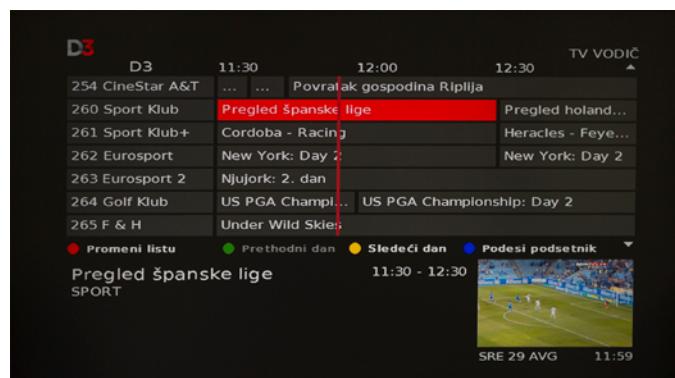



LISTE OMILJENIH KANALA

Za prikaz liste omiljenih kanala u EPG-u (TV vodiču) pritisnite EPG, a zatim pritisnite crveni taster kako biste odabrali novu listu omiljenih kanala. U gornjem levom uglu TV vodiča prikazana je trenutna lista omiljenih kanala. Pomoću leve i desne strelice odaberite drugu listu, a zatim pritisnite OK.

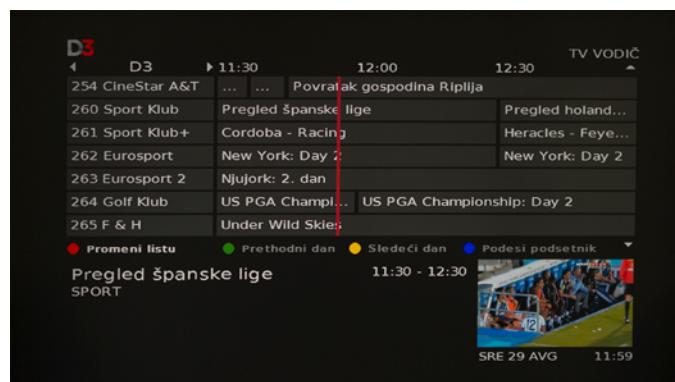

PODSETNICI ZA EMISIJE

Možete postaviti podsetnik koji će vas upozoriti na početak određenog programa. Podsetnike možete postavljati i uklanjati iz TV vodiča i navigacionog menja pritiskom na plavi taster. Kada je vreme početka blizu, na ekranu će se 30 sekundi pre početka emisije prikazati poruka. Možete otvoriti taj program ili poništiti podsetnik.

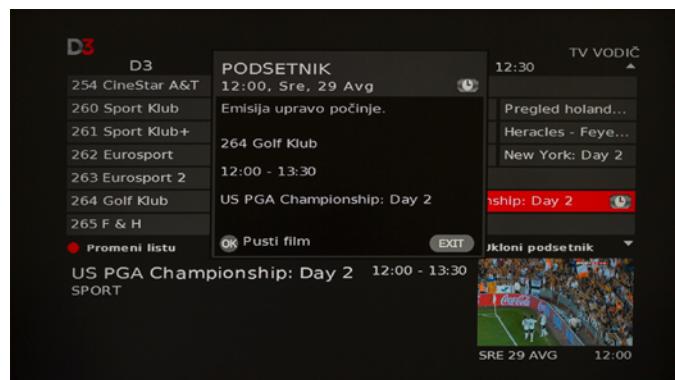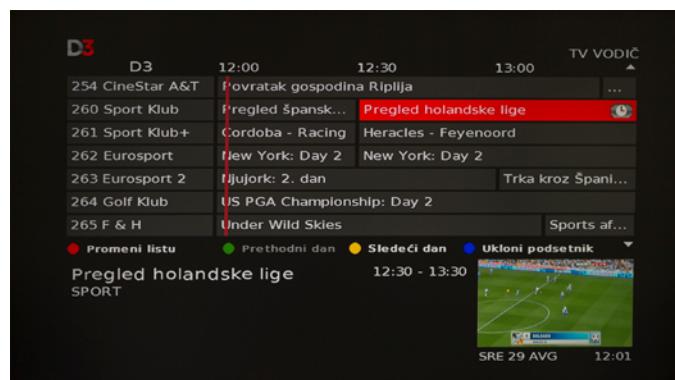

GLAVNI MENI

Ako želite da otvorite glavni meni, na daljinskom upravljaču pritisnite MENU.

EPG (TV vodič) - prikazuje vodič kroz programe u kojem se nalaze svi dostupni kanali i programirane emisije.

Kategorije - programi se sortiraju prema kategorijama koje je odredio vaš operator.

Video klub - video na zahtev.

Igrice - prikazuje igre.

Messages (Poruke) - pregledajte poruke i proverite važna obaveštenja koje je poslao operator.

Favorites (Liste omiljenih kanala) - prikaz i kretanje kroz listu omiljenih kanala ubrzaje vaše korišćenje uređaja i učiniti ga praktičnijim. Ova opcija omogućuje vam i stvaranje vlastitih lista .

Radio - prikazuje listu audio kanala.

Settings (Podešavanja) - promenite različita podešavanja kao što su jezik, opcije roditeljske kontrole i vrsta navigacije. To vam omogućuje i vraćanje digitalnog prijemnika na fabrička podešavanja.

Nakon što odaberete opciju, na glavni meni se možete vratiti pritiskom na taster Last . Pritisnite taster Exit kako biste zatvorili glavni meni.



KATEGORIJE

Kada na glavnom meniju odaberete Kategorije, možete odabrati kategoriju programa koji želite da gledate. Odaberite željenu kategoriju i na daljinskom upravljaču pritisnite OK kako bi se prikazali kanali odabранe kategorije. Odabранe kanale možete pregledati u video prozoru unutar ekrana „Kategorije“.



PODEŠAVANJE LISTE OMILJENIH KANALA

Listu omiljenih kanala u glavnom meniju možete postaviti ili promeniti tako što pomoću tastera sa strelicama idete do „Lista kanala“ i odaberete OK. Sve napravljene liste omiljenih kanala biće označene zvezdicom. To su jedine liste koje možete promeniti.



Pritisnite zeleni taster kako biste napravili listu. Pomoću tastera sa strelicama unesite naziv liste. Pomoću strelica za gore i dole menjajte slova (zname), a pomoću desne strelice dodajte nova slova (zname). Kada ste gotovi s unosom naziva, pritisnite OK. Lista dostupnih kanala prikazuje se na desnoj strani ekrana. Pomoću strelica za gore i dole odaberite kanale koje želite dodati, a zatim pritisnite zeleni taster kako biste ih dodali na listu omiljenih kanala koja se nalazi na levoj strani.



Ako pojedine kanale želite da izbrisete iz liste, pritisnite strelicu za levo kako biste označili stavke liste. Odaberite kanal koji želite da izbrisete i pritisnite crveni taster kako biste ga izbrisali. Kada završite, pritisnite OK da biste snimili popis ili Last da ponistite akciju.



VIDEO KLUB

Izaberite ikonicu Video klub. Pritisnite taster OK na daljinskom upravljaču. Pojavice se poruka »Please Wait« (Molimo sačekajte...). Kada se aplikacija učita, možete pretraživati sadržaje koji se mogu gledati ili iznajmiti, izmeniti podešavanja Video kluba poput primene roditeljske kontrole na sadržaje Video kluba.

Iznajmljivanje i pregled sadržaja Video kluba:

1. Odaberite željeni folder na daljinskom upravljaču i pritisnite OK
2. Odaberite naslov sadržaja tako da ga označite i na daljinskom upravljaču pritisnite OK
3. Pomoću tastera u boji na daljinskom upravljaču iznajmite ili gledajte izabrani sadržaj. Za iznajmljivanje trebaće vam vaš PIN kod za Video klub
4. Tokom gledanja sadržaja možete da koristite tastere Play (Pusti), Rewind (Premotaj unazad), Fast-Forward (Premotaj unapred), Pause (Pauziraj) i Stop (Zaustavi)



REŠAVANJE PROBLEMA

Ako radne karakteristike digitalnog prijemnika nisu zadovoljavajuće, mogu vam pomoći sledeći saveti. Ako vam je potrebna dodatna pomoć, pozovite nas.

NEMA SLIKE

- Televizor i digitalni prijemnik priključite u strujnu utičnicu bez zidnog prekidača.
- Proverite jesu li svi kablovi ispravno priključeni.
- Proverite da li je televizor uključen.
- Proverite da li je televizor postavljen na odgovarajući kanal ulaza.

NEMA BOJE

- Proverite da li se emituje trenutni televizijski program u boji.
- Prilagodite kontrole za boju na televizoru.
- Proverite jesu li svi kablovi ispravno priključeni.

NEMA ZVUKA

- Proverite jesu li televizor i digitalni prijemnik ispravno priključeni na strujnu utičnicu.
- Proverite jesu li svi kablovi ispravno priključeni.
- Proverite da li je televizor postavljen na odgovarajući kanal ulaza.
- Proverite da li je zvuk uključen.



www.sbb.rs | Kontakt centar: 199 00