

EMPOWERED BY SBB GIGA NETWORK



VODIČ KROZ EON SVET
UZ EON SMART BOX

Dobrodošli u EON svet!

SADRŽAJ:

1. Tehničke karakteristike i povezivanje STB-a	3
1.1 Prednja strana STB-a	3
1.2 Zadnja strana STB-a	3
1.3 Povezivanje prateće opreme i STB-a	3
2. Daljinski upravljač	4
2.1 Uparivanje	6
2.2 Rasparivanje	6
2.3 Fabrički reset	6
3. Podešavanje prilikom prvog uključivanja	7
3.1 Biranje jezika	7
3.2 Uparivanje daljinskog upravljača	7
3.3 Provera konekcije i povezivanje sa serverom	8
3.4 Ažuriranje Android sistema	9
4. Podešavanje Google naloga	9
5. Naknadna podešavanja STB-a	10
5.1 Podešavanje prikaza u android meniju	10
5.2 Podešavanje datuma i vremena u android meniju	11
5.3 Podešavanje jezika za glasovnu pretragu	12
5.4 Uparivanje dodatnih uređaja	13
5.5 Povezivanja Google naloga sa STB-om (ukoliko je preskočeno u početnim podešavanjima)	13
6. Pogledaj propušteno/7 dana unazad/Premotavanje	14
7. Informacije o emisijama	17
8. PIN	18
9. EON korisnički interfejs	19
9.1 Početna	19
9.2 Kanali	19
9.2.1 Upravo na TV-u	19
9.2.2 TV kanali	20
9.2.3 Radio kanali	20
9.3 Video klub	21
9.4 Moji sadržaji	21
1.4.1 Podsetnici	21
1.4.2 Omiljeni	23
9.5 Podešavanja u EON meniju	23
9.5.1 Korisnička podešavanja	24
9.5.2 Sistemska podešavanja	27
10. Pretraga	30
11. Glasovna pretraga	32
12. Andorid TV korisnički interfejs	33
13. Instalacija aplikacija sa Google Play Store-a	33
14. Saveti za otklanjanje poteškoća koje mogu nastati u radu	34

1. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I POVEZIVANJE STB-A

1.1 PREDNJA STRANA STB-A

Plava lampica - uspostavljena internet konekcija

Zelena lampica - uključen/aktivan STB

Crvena lampica - aktivni standby (Isključeni audio/video izlazi na STB-u)

Narandžasta lampica - pasivni standby (u režimu štednje energije)

Standby dugme (na gornjoj strani) - Prelazak u aktivno/standby stanje



1.2 ZADNJA STRANA STB-A

Coax - za povezivanje DVB-C signala (samo hybrid mod). Coax kabal nije potrebno povezati kod korisnika van SBB mreže.

LAN - internet konekcija


HDMI - povezivanje sa TV-om

S/PDIF - povezivanje sa digitalnim audio ulazom na TV-u ili nekom drugom uređaju

Power - povezivanje napajanja

I/O - napojni prekidač

USB (na levoj strani STB-a) - za povezivanje uređaja za skladištenje podataka

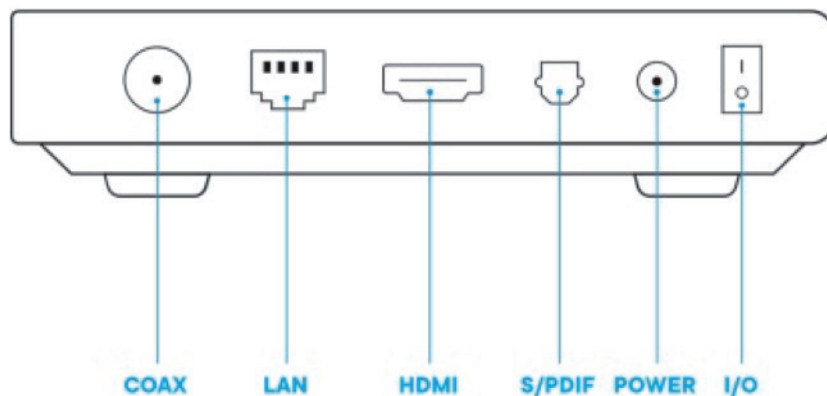


1.3 POVEZIVANJE PRATEĆE OPREME I STB-A

EON STB u OTT modu (van SBB mreže) treba povezati LAN kablom za dobijanje internet konekcije i HDMI kablom sa TV-om.

Sa zadnje strane STB-a postoji S/PDIF izlaz za povezivanje sa Surround sistemom.

Napojni kabl povezati za izvorom napajanja i pritiskom na prekidač uključiti prijemnik.

2. DALJINSKI UPRAVLJAČ

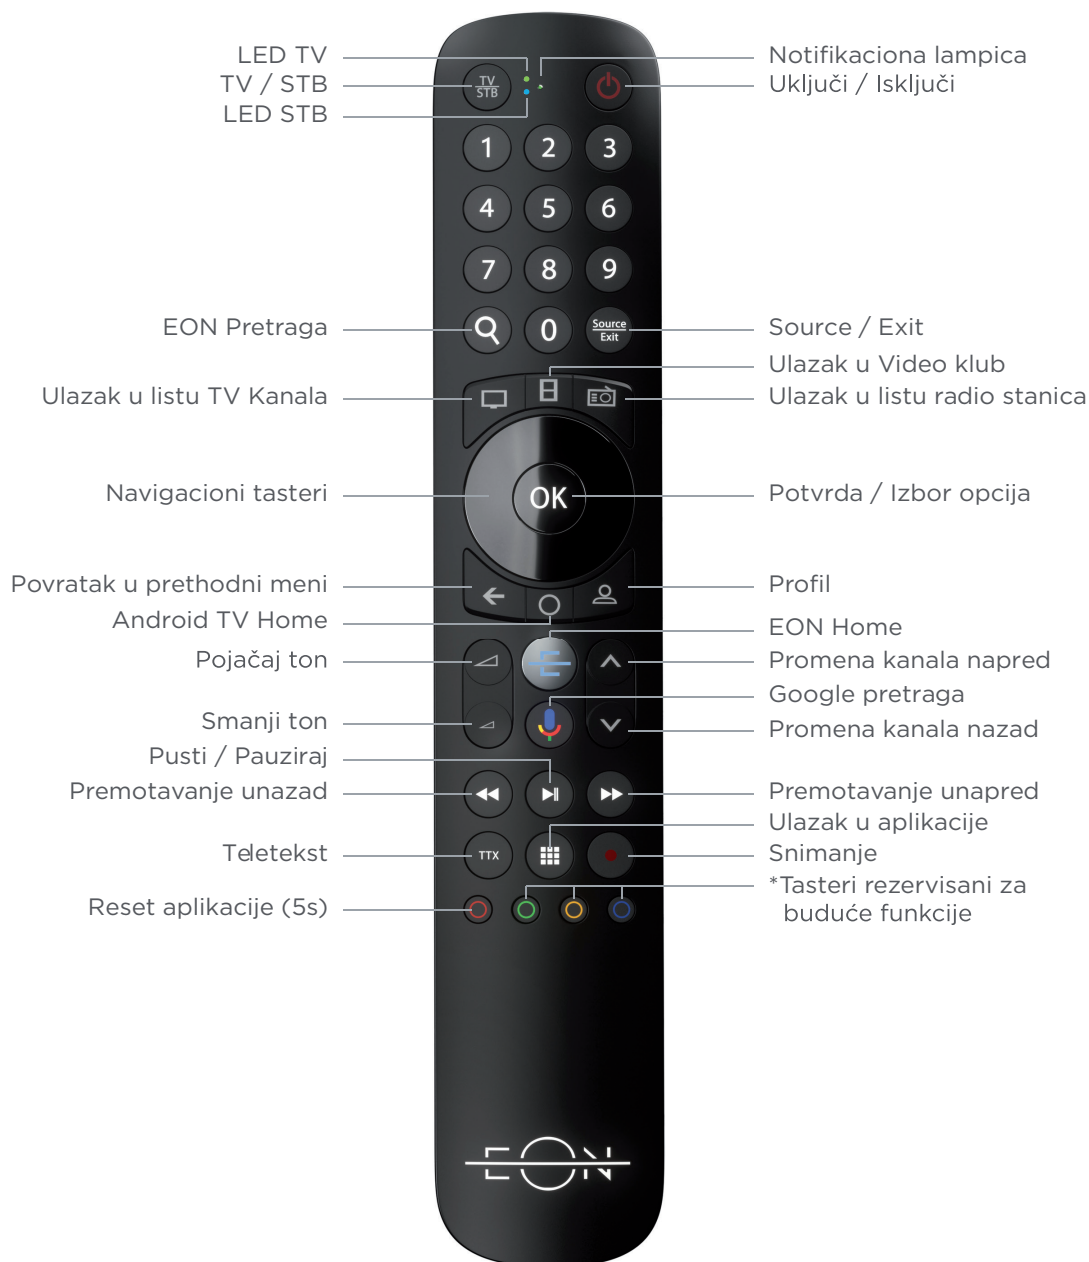

TV/STB – taster za prebacivanje daljinskog iz STB u TV mod i obrnuto. U TV modu na pritisak tastera svetli zelena lampica pored TV, a u STB modu svetli plava lampica pored STB

LED TV – zelena lampica koja označava TV mod daljinskog upravljača (podržano na Samsung TV uređajima)

LED STB – plava lampica koja označava STB mod daljinskog upravljača i bluetooth mod rada

Notifikaciona lampica – zelena lampica koja svetli označava uključen mikrofonski modul na daljinskom upravljaču, a zelena lampica koja treperi predstavlja IR mod rada, tj. neuparen daljinski upravljač

Uključi/Isključi – taster za uključivanje i isključivanje STB-a. U slučaju uključene HDMI-CEC opcije i TV će se uključiti/isključiti. Ponašanje zavisi od modela televizora

0-9 – numerički tasteri

EON pretraga – omogućava brzu pretragu u EON aplikaciji. Moguća je glasovna pretraga i pretraga uz pomoć tastature

Source/Exit – u STB modu Exit taster služi za vraćanje na Full Screen Video, dok u TV modu Source taster služi za izbor video ulaza na TV-u

Ulazak u listu TV kanala – otvara ekran Kanali

Ulazak u Video klub – otvara ekran Video Klub

Ulazak u listu radio stanica – otvara ekran Radio

Navigacioni tasteri – koriste se za navigaciju

OK – potvrda izbora ili otvaranje ekrana Kanali

Povratak u prethodni meni – povratak na prethodni ekran ili otvaranje ekrana Kanali

Android TV Home – odlazak u Google (Android TV) prostor

Profil – za buduću upotrebu

Promena jačine zvuka – pojačavanje/smanjivanje zvuka. Za potpuno smanjivanje zvuka (Mute) potrebno je držati pritisnut taster za smanjivanje zvuka 1-2 sekunde

Promena kanala – sledeći/prethodni kanal. Na ekranima sa listama kanala pomeranje za nekoliko kanala (PageUp/PageDown)

EON Home – taster za ulazak u EON aplikaciju (iz Android TV menija) ili u EON meni

Google Pretraga – uključivanje Google Assistant-a

Premotavanje unazad – taster za premotavanje unazad

Pusti/Pauziraj – taster za pauziranje, odnosno ponovnu reprodukciju pauziranog sadržaja

Premotavanje unapred – taster za premotavanje unapred

TTX (Teletext) – otvaranje/zatvaranje teleteksta

Ulazak u aplikacije – otvaranje aplikacija

Snimanje – za buduću upotrebu

Crveni taster služi za restart EON aplikacije (potrebno je držati pritisnut crveni taster 5 sekundi).

2.1 UPARIVANJE

Daljinski upravljač se uparuje sa STB-om prilikom instalacije.


Na daljinskom upravljaču koji je uspešno uparen i radi u bluetooth modu svetli plava lampica pored STB tastera pri pritisku dugmića. U bluetooth modu nije potrebno usmeriti daljinski upravljač ka STB uređaju.

Ukoliko daljinski upravljač nije uparen sa STB-om radi u IR (InfraRed) modu i svetli plava LED STB lampica i Notifikaciona lampica - zelena lampica koja se nalazi između TV/STB i tastera za uključivanje/isključivanje. U ovom modu potrebno je uperiti daljinski upravljač ka STB uređaju.

Uparivanje se može inicirati tako što se u isto vreme na daljinskom upravljaču drže tasteri za pojačavanje zvuka i puštanje sledećeg kanala (Pojačaj/smanji ton i Promeni kanal) najmanje tri sekunde. U trenutku kada Notifikaciona lampica zasvetli zeleno treba pustiti dugmiće. Kada se puste dugmići Notifikaciona lampica prestaje da svetli, a zasvetleće LED STB i poslaće komandu za uparivanje STB-u. Na ekranu će se pojaviti ekran sa obaveštenjem da je uparivanje u toku. Kada se STB i daljinski upravljač upare pojavice se obaveštenje o uspešnom uparivanju.

U meniju Podešavanja/Korisnička podešavanja/Daljinski upravljač moguće je proveriti status uparivanja i nivo baterije.

U Android TV meniju/Podešavanja/Daljinski upravljač i dodatna oprema može se proveriti status uparivanja i nivo baterije ili promeniti naziv uparenog uređaja.

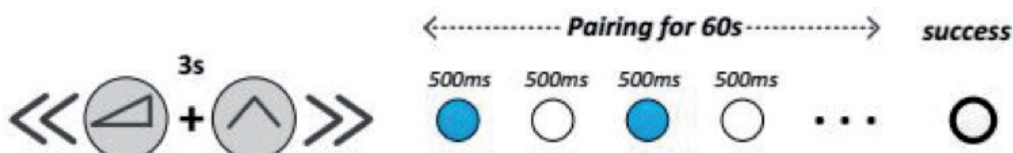


2.2 RASPARIVANJE

Da bi se STB i daljinski upravljač rasparili potrebno je istovremeno držati OK i Channel DOWN najmanje tri sekunde. U trenutku kada Notifikaciona lampica zasvetli zeleno treba pustiti tastere i pritisnuti taster OK da bi se potvrdilo rasparivanje. Nakon toga će Notifikaciona lampica zasvetleti dva puta zeleno kao potvrda da je rasparivanje uređaja uspešno završeno. Ovim je završeno rasparivanje daljinskog upravljača međutim da bi se kompletno završio proces rasparivanja potrebno je i na STB-u izabrati opciju Opozovi uparivanje u Android TV meniju/Podešavanja/Daljinski upravljač i dodatna oprema. Ukoliko daljinski upravljač nije uparen sa STB uređajem, napredne funkcije daljinskog upravljača nisu omogućene (glasovna pretraga i Bluetooth).




2.3 FABRIČKI RESET

Da bi se uradilo vraćanje na fabrička podešavanja potrebno je istovremeno držati Nazad (Povratak na prethodni meni) i Profil dugme najmanje 3 sekunde. U trenutku kada zasvetle LED TV i LED STB potrebno je pustiti dugmiće i pritisnuti taster OK da bi se potvrdio fabrički reset. Nakon toga oba LED-a će zasvetleti dva puta kao potvrda da je daljinski upravljač vraćen na fabrička podešavanja.

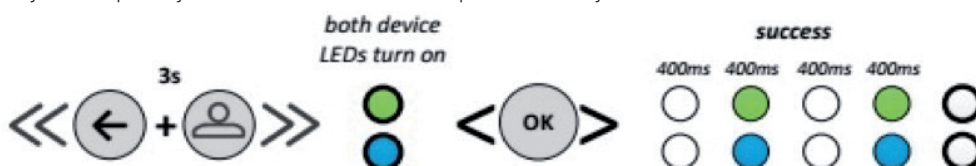

3. PODEŠAVANJE PRILIKOM PRVOG UKLJUČIVANJA

3.1 BIRANJE JEZIKA

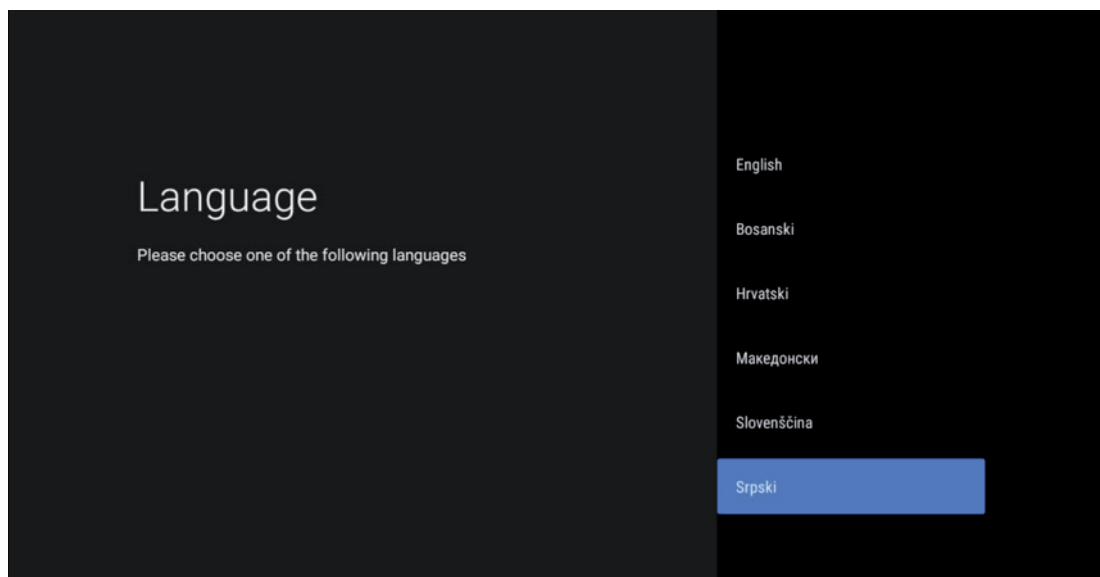


Potvrdom na OK prelazi se sledeći ekran.

Preporuka je da se pre prelaska na sledeće ekrane sačeka da na prednjoj strani konstantno svetli plava lampica (što ukazuje na stabilnu internet konekciju) kako bi svi ostali koraci prošli bez poteškoća.


3.2 UPARIVANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

STB prelazi na bluetooth uparivanje sa daljinskim upravljačem. Potrebno je pritisnuti taster E (EON Home). Ukoliko prvi pokušaj uparivanja daljinskog upravljača nije uspešan, STB će automatski pokrenuti ponovni pokušaj uparivanja i potrebno je kao na slici držati dugme Pojačaj/smanji ton i Promeni kanal.

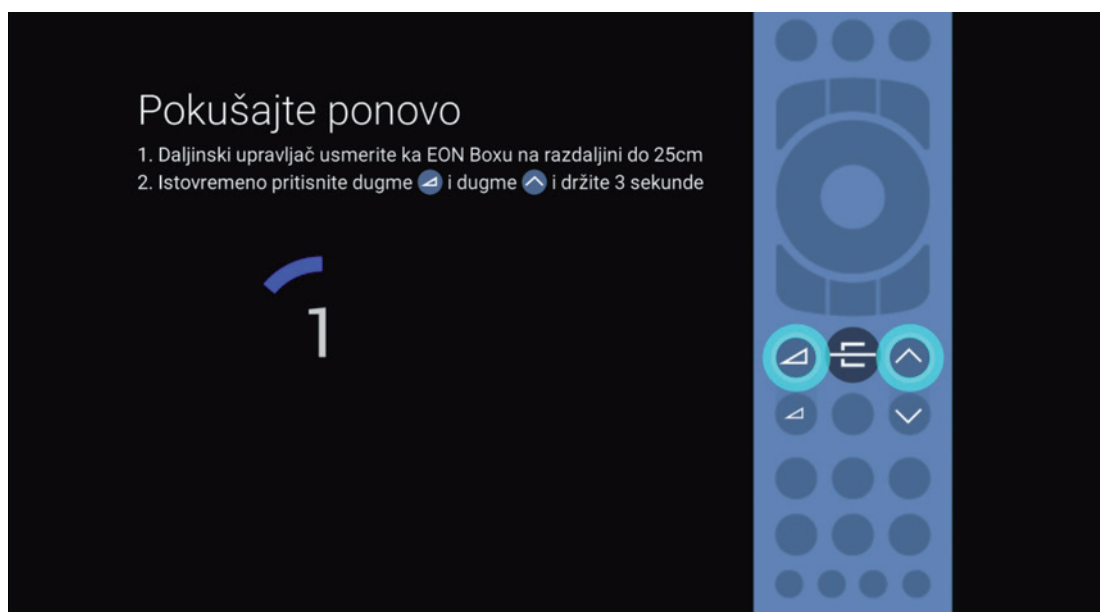

Nakon nekog vremena STB i RCU će se upariti.


Daljinski upravljač je
uspešno uparen

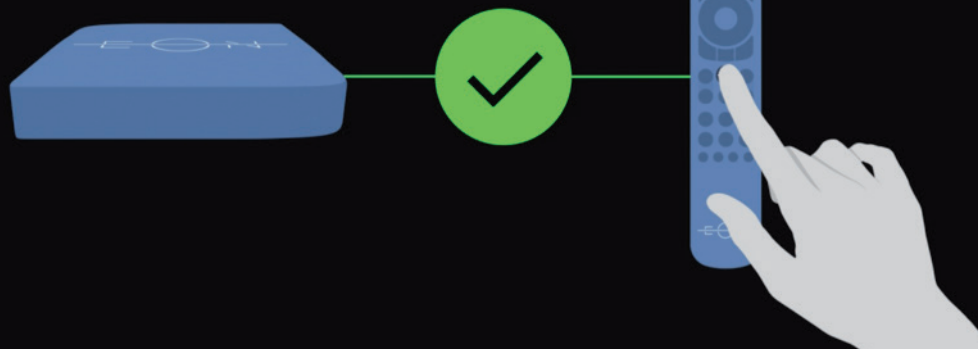


3.3 PROVERA KONEKCIJE I POVEZIVANJE SA SERVEROM

Nakon uspešnog uparivanja STB-a i daljinskog upravljača STB prelazi na proveru internet konekcije i konekcije sa serverima.

Uspešno povezivanje

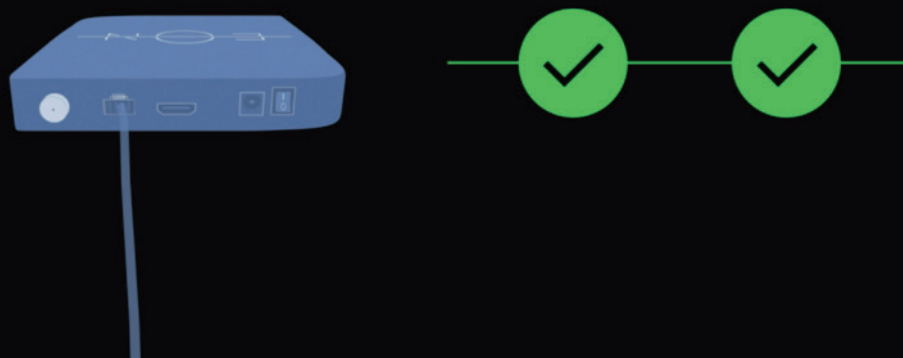

3.4 AŽURIRANJE ANDROID SISTEMA

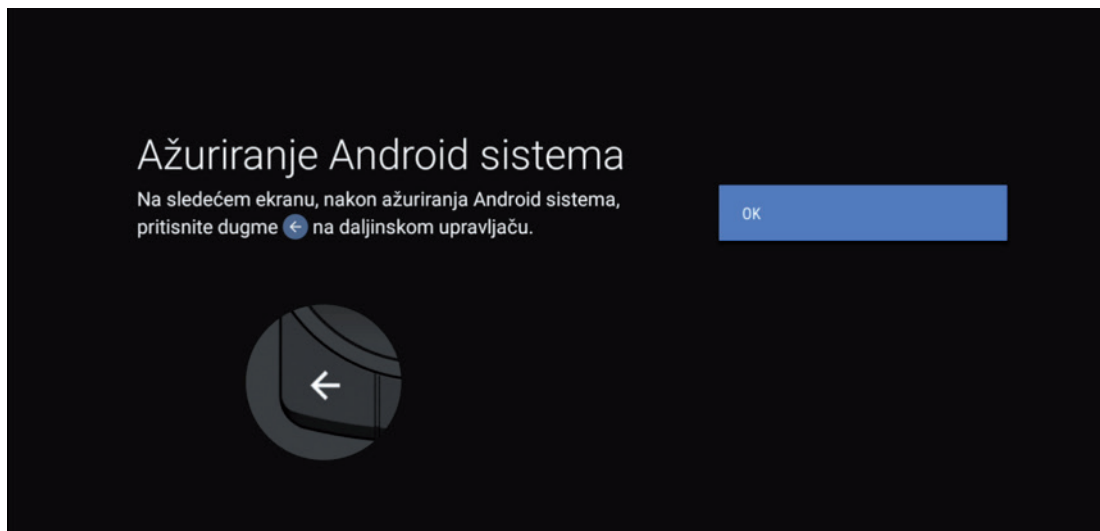


Nakon provere konektivnosti STB prelazi na Ažuriranje android sistema. Potvrditi izbor sa OK, nakon čega započinje proces preuzimanja nove verzije. U slučaju da nema novije verzije potrebno je pritisnuti taster za povratak u prethodni meni kako bi se prešlo na sledeći korak.

4. PODEŠAVANJE GOOGLE NALOGA


Nakon uspešne aktivacije slede koraci podešavanja Google naloga.

Ukoliko korisnik želi može se u ovom delu podešavanja prijaviti sa svojim korisničkim nalogom ili može preskočiti prijavu. Moguće je naknadno ulogovati se nakon završenih početnih podešavanja.

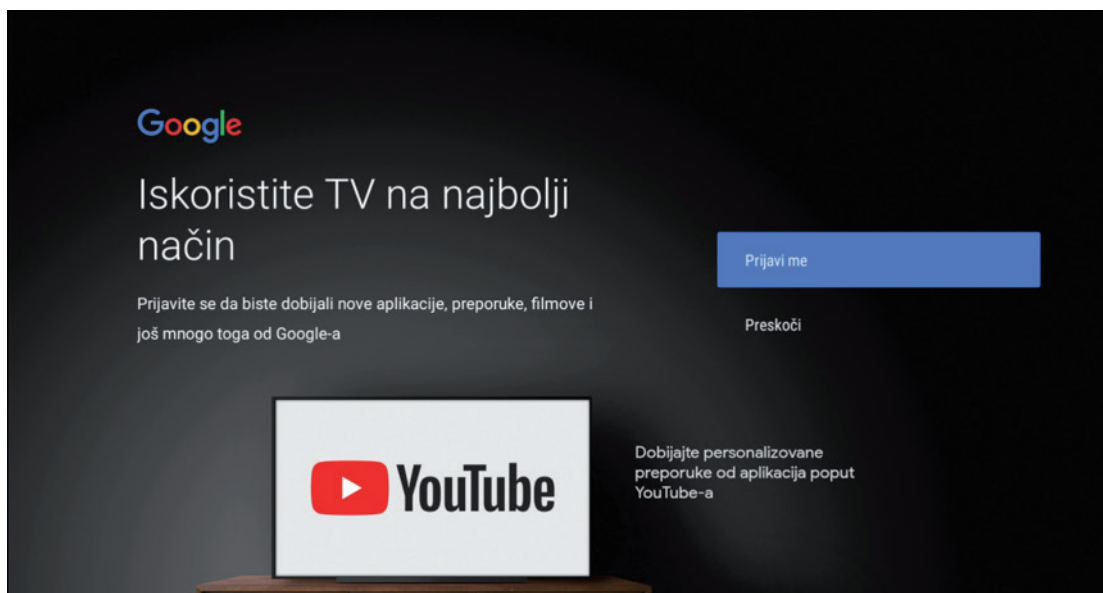

Nakon prijave uslediće par Google podešavanja koje je potrebno podestiti po želji korisnika.

Po završetku pojaviće se ekran gde je potrebno izabrati ime za EON STB.

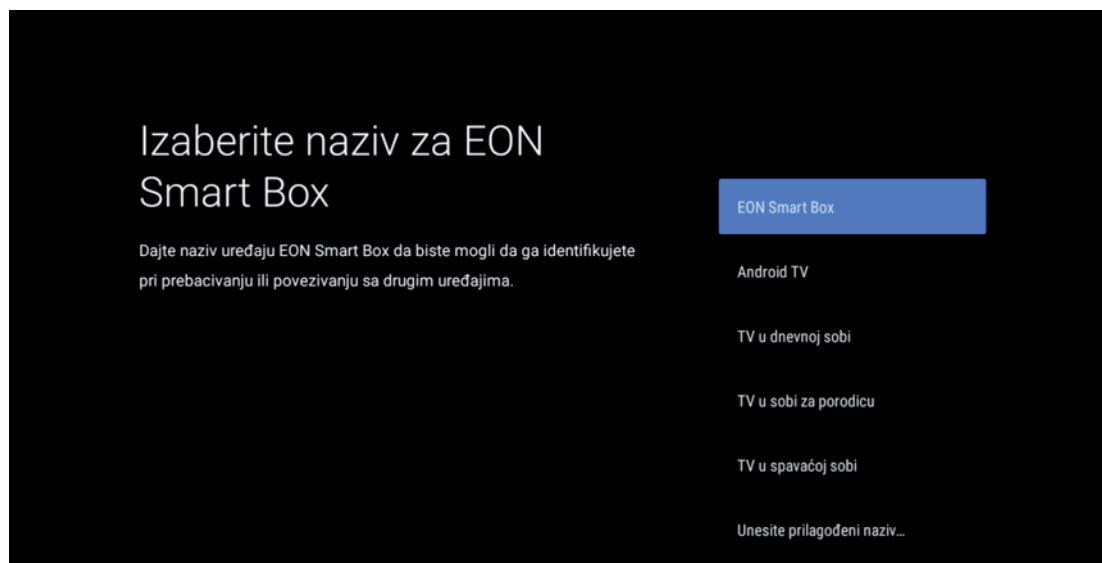

Slede objašnjenja o korišćenju i funkcionalnostima Android TV-a kroz koja se prolazi pritiskom na desni taster.


Nakon završnih podešavanja STB će pokrenuti EON aplikaciju.

5. NAKNADNA PODEŠAVANJA STB-A


Podešavanja STB-a mogu da se vrše u Android TV meniju i u EON meniju.

5.1 PODEŠAVANJE PRIKAZA U ANDROID MENIJU

U Android TV meniju do kojeg se dolazi klikom na dugme Android TV Home, potrebno je navigacionim tasterima doći do podešavanja koja se nalaze u gornjem desnom uglu ekrana.

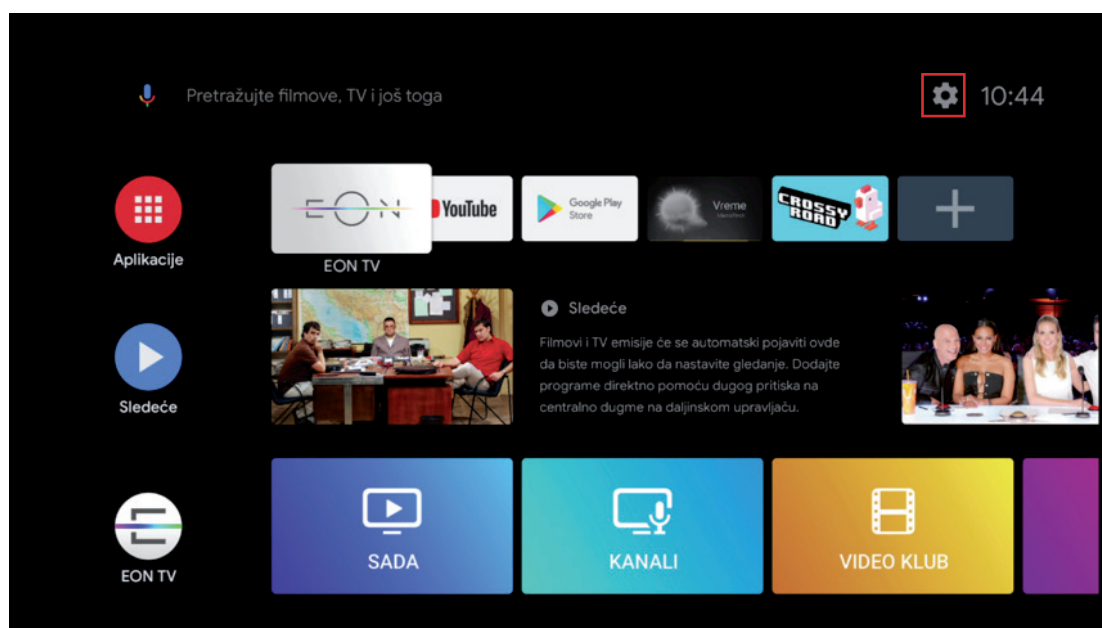


U Android TV meniju moguće je podesiti rezoluciju i poziciju ekrana (zum in/zum out) i uključiti i isključiti HDMI - CEC opciju koja omogućava kontrolu više uređaja pomoću jednog daljinskog upravljača.

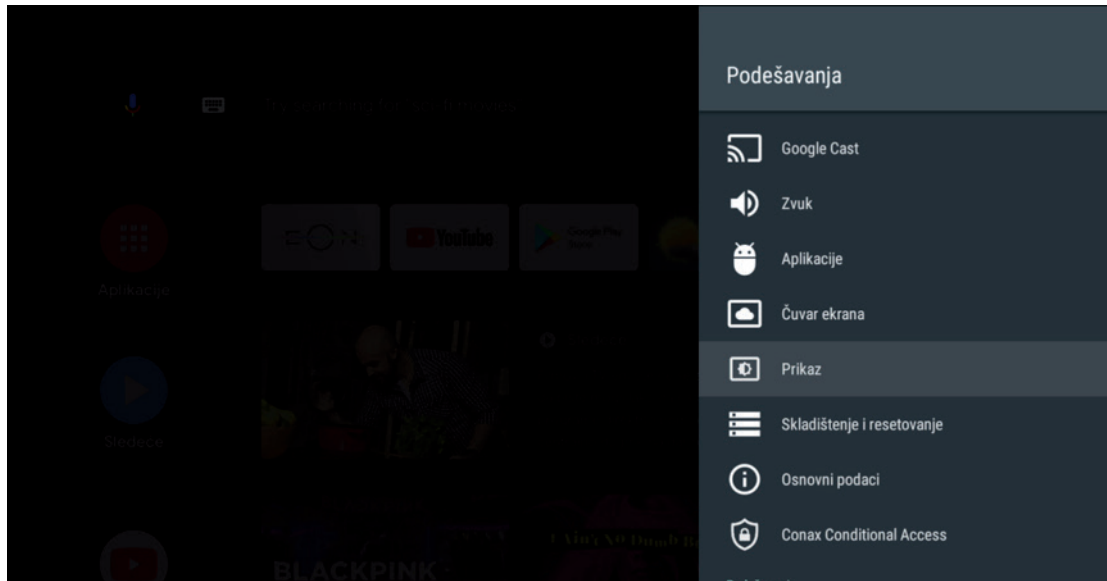



5.2 PODEŠAVANJE DATUMA I VREMENA U ANDROID TV MENIJU

U meniju Datum i vreme može se izabrati korišćenje datuma i vremena iz mreže ili ručno podešavanje, podešavanje vremenske zone i format sata.

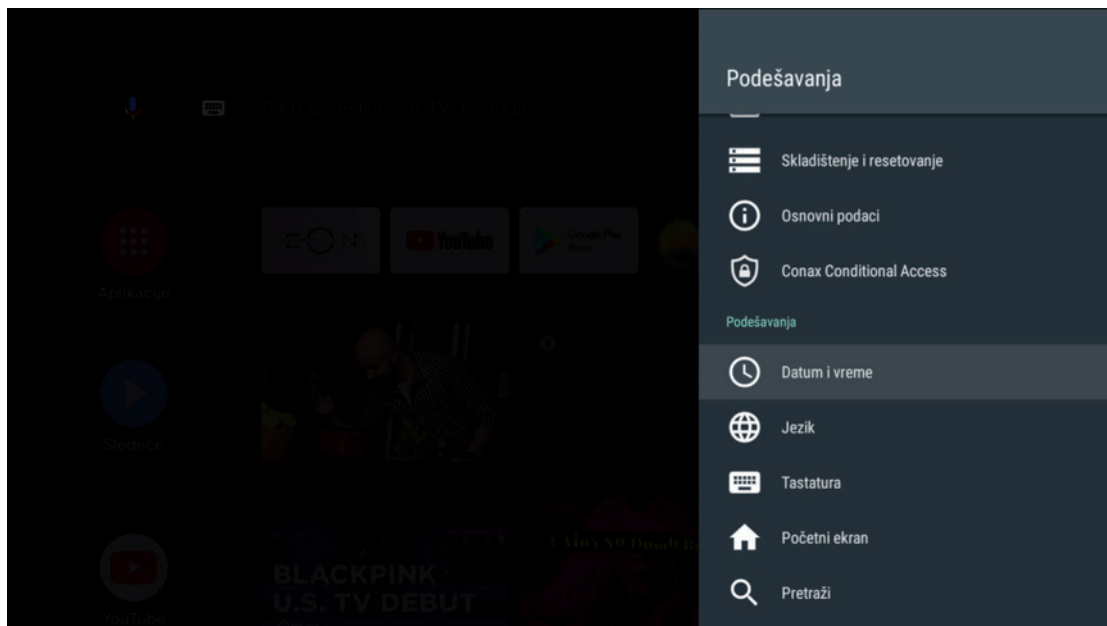


5.3 PODEŠAVANJE JEZIKA ZA GLASOVNU PRETRAGU

Kako bi govor bio prepoznat prilikom upotrebe glasovne pretrage potrebno je podesiti odgovarajući jezik u Android TV meniju – Podešavanja – Govor.

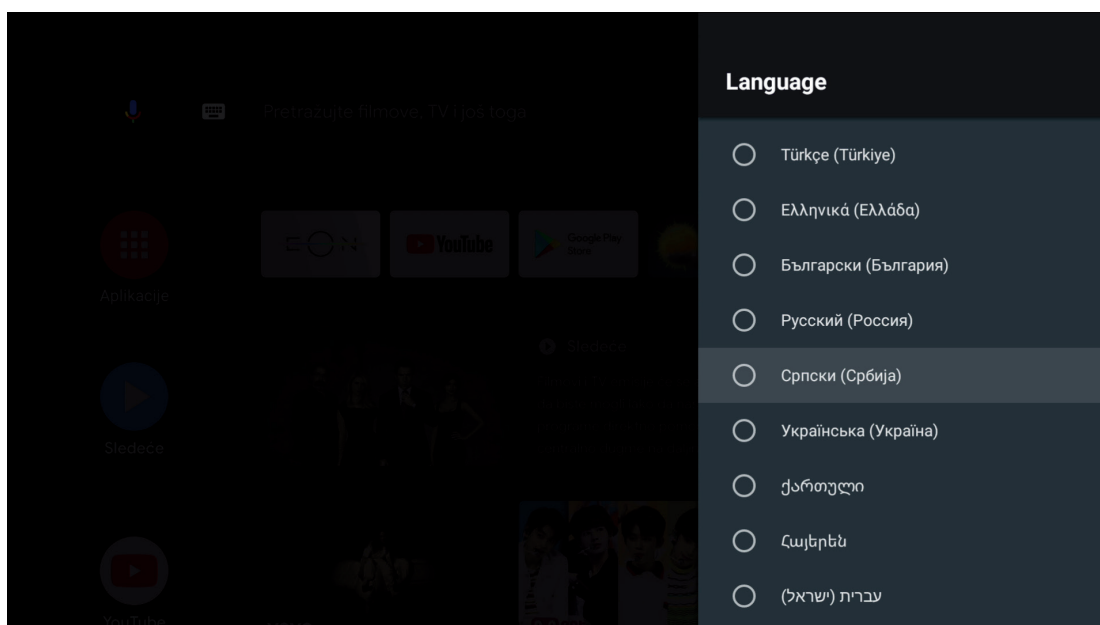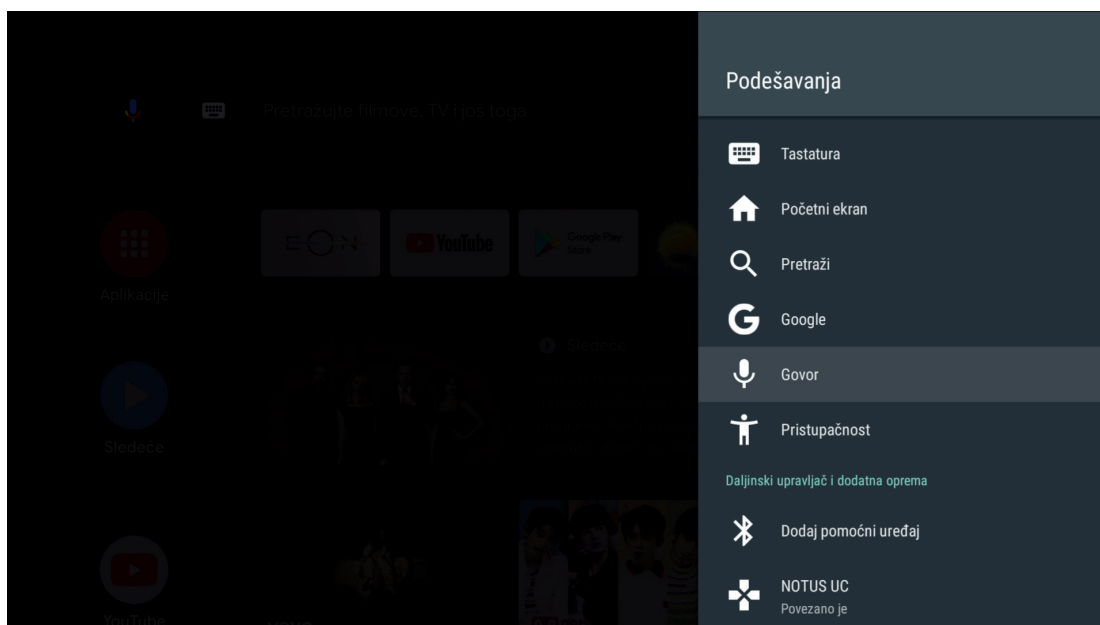


5.4 UPARIVANJE DODATNIH UREĐAJA

Za povezivanje dodatnih uređaja potrebno je u meniju selektovati opciju Dodaj pomoćni uređaj.

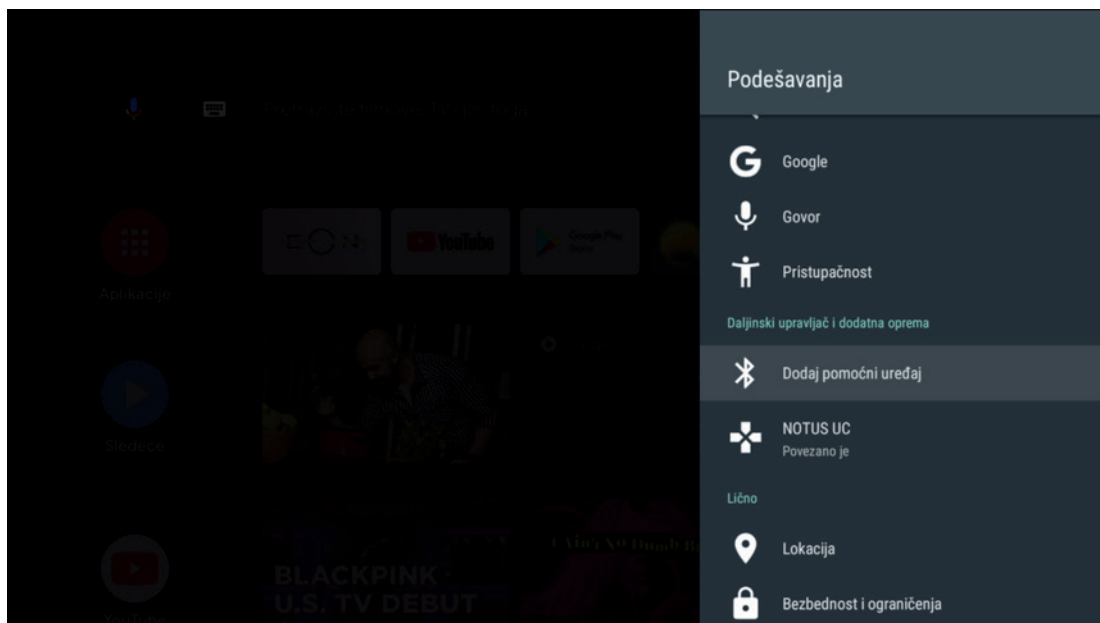

5.5 POVEZIVANJA GOOGLE NALOGA SA STB-OM (UKOLIKO JE PRESKOČENO U POČETNIM PODEŠAVANJIMA)


Ukoliko korisnik želi može se u meniju Nalozi – Dodaj nalog prijaviti sa svojim korisničkim nalogom.

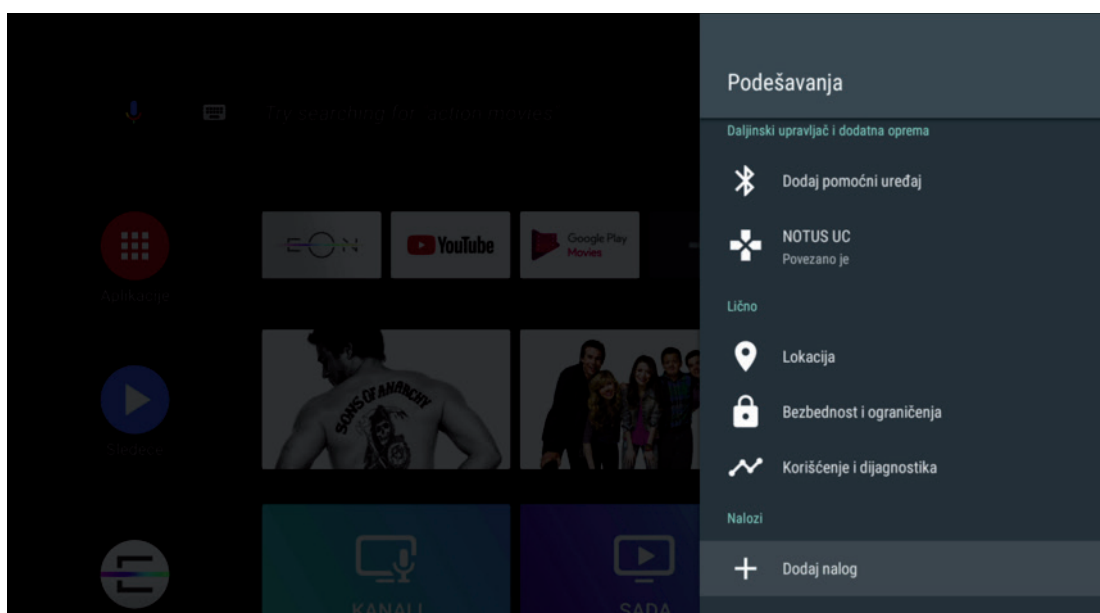


6. POGLEDAJ PROPUŠTENI/ 7 DANA UNAZAD/PREMOTAVANJE

Sedam dana unazad na svim kanalima.


Pusti/Pauziraj - pritiskom na taster navigacioni taster gore na ekranu se pojavljuje baner sa informacijama na kom je automatski selektovano dugme za pauziranje emisije.

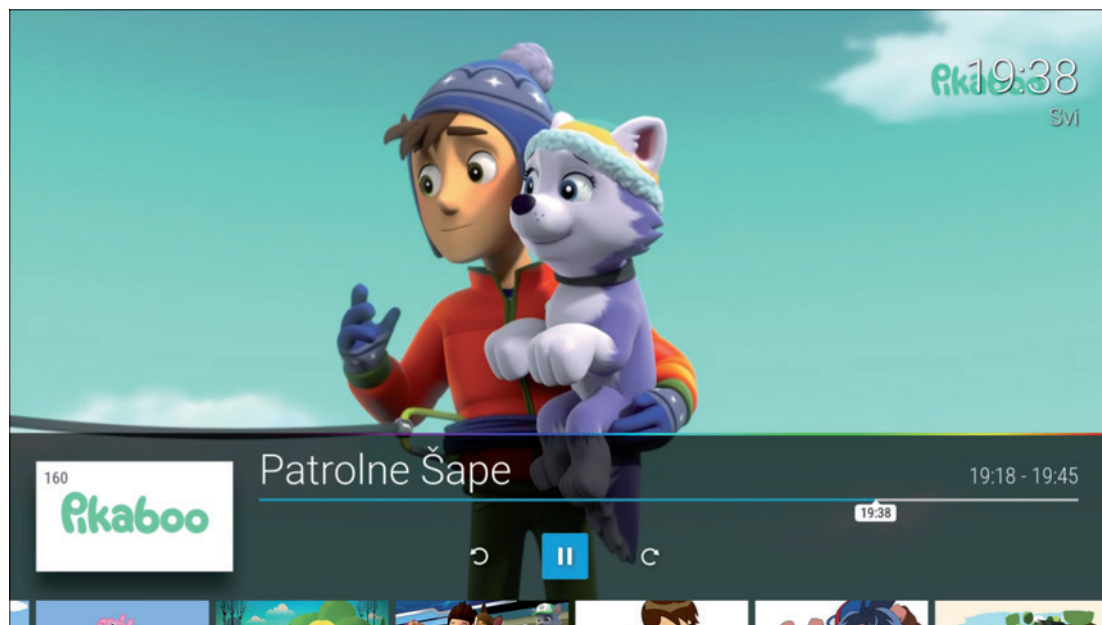


Gledaj ispočetka - trenutnu emisiju možete pustiti ispočetka selektovanjem strelice unazad na baneru sa informacijama ili selektovanjem Gledaj ispočetka na ekranu sa detaljnim informacijama o emisiji.

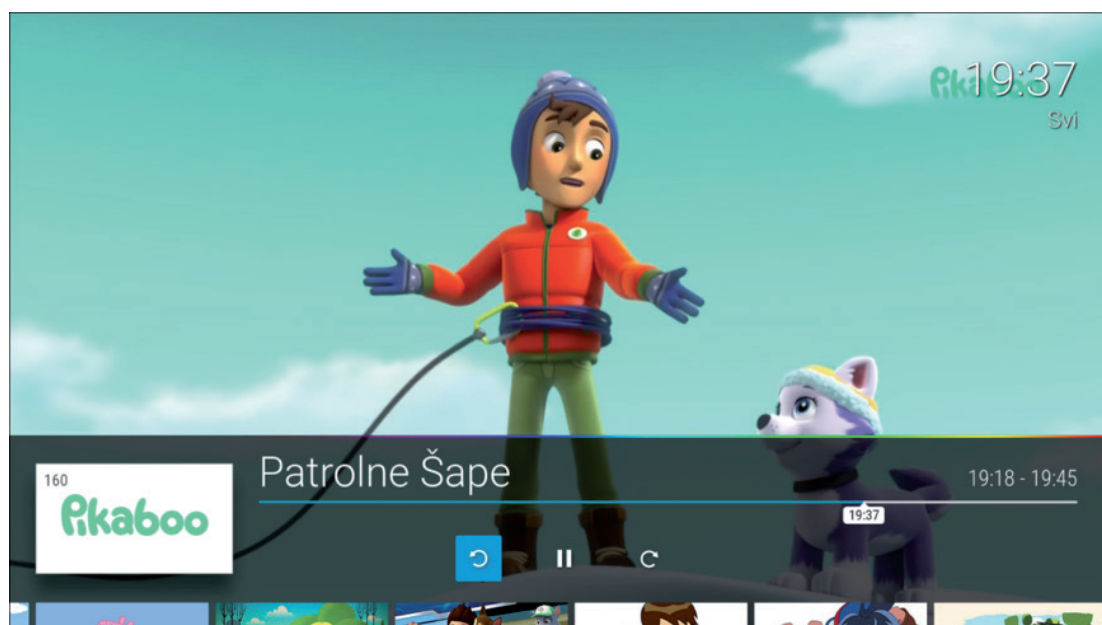


7 DANA UNAZAD - sve emisije emitovane u proteklih 7 dana imaju opciju vraćanja unazad. Propuštena emisija se može pustiti selektovanjem iste na baneru sa informacijama ili u meniju Kanali/TV kanali/Svi...

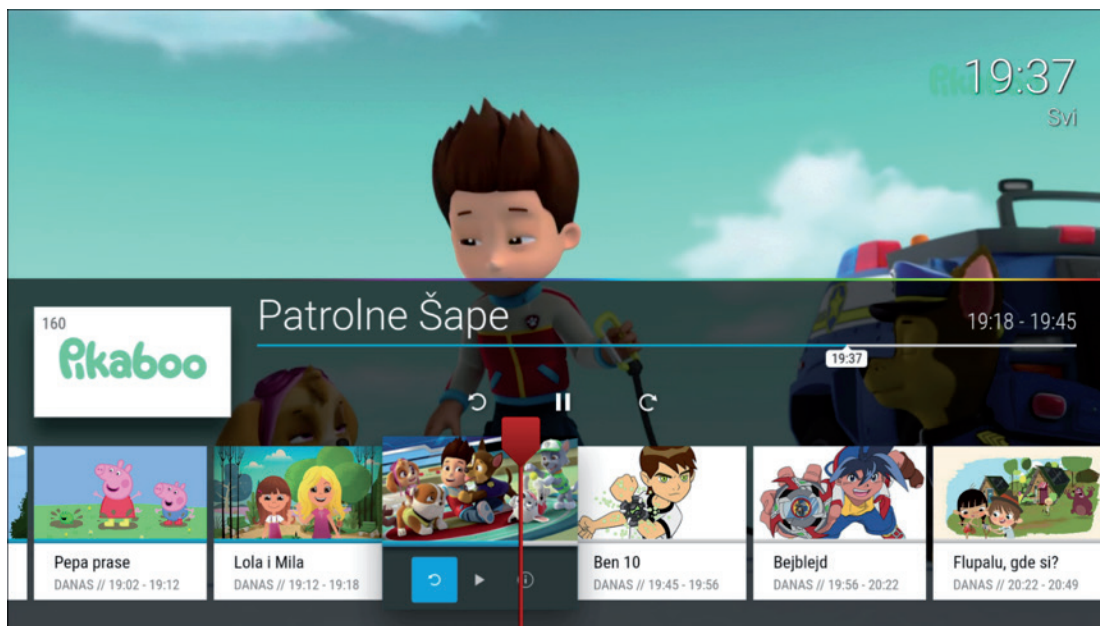

Povratak na Program uživo - Vraćanje na program uživo moguće je selektovanjem strelice na desno na baneru sa informacijama.

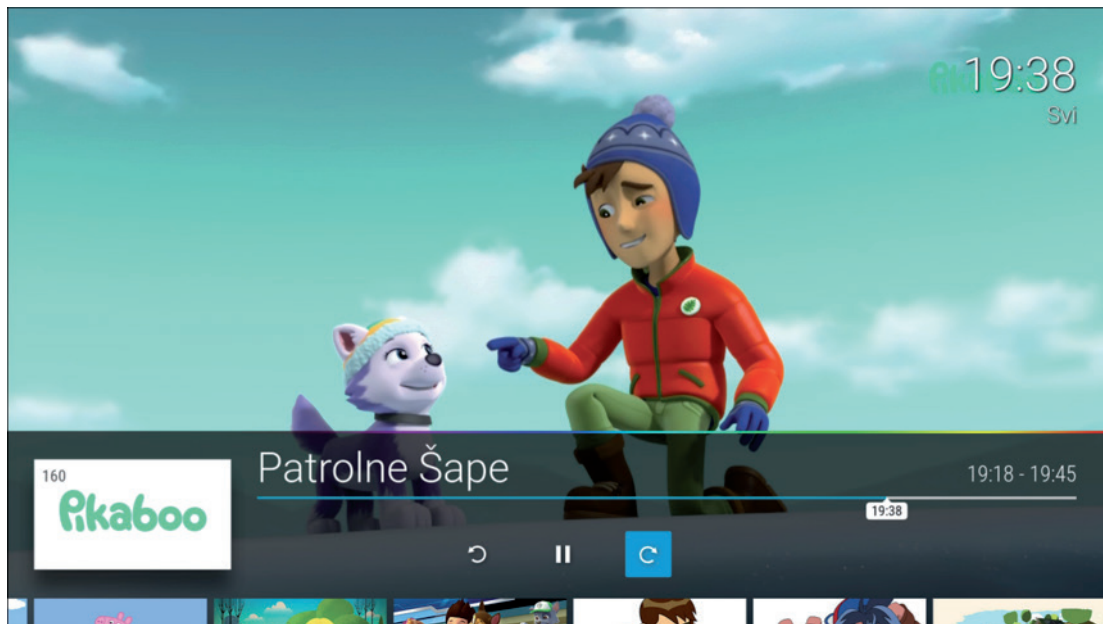

Premotavanje - Premotavanje emisije se vrši selektivno plave linije na baneru sa informacijama i pomeranjem Levo/Desno po istoj uz pomoć navigacionih tastera ili pritiskom na tastere Premotavanje unapred/Premotavanje unazad.

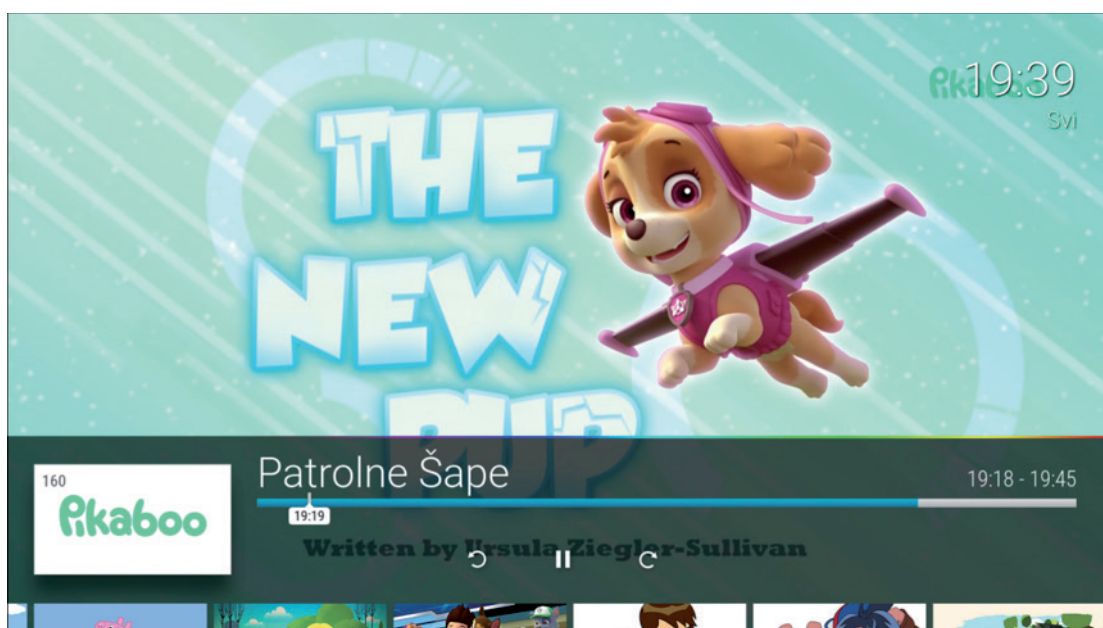


Lista kanala - Lista kanala se otvara pritiskom na navigacioni taster levo na daljinskom upravljaču. Kroz listu se prolazi navigacionim tasterima Gore/Dole, a selektovani kanal može se pustiti potvrdom na taster OK.



7. INFORMACIJE O EMISIJAMA


Detaljne informacije o emisiji se mogu otvoriti pritiskom na desni taster ako se nalazite na Live TV ekranu. Za sve emisije Detaljne informacije se mogu otvoriti selektovanjem opcije i na baneru sa informacijama na selektovanoj emisiji ili selektovanjem emisije na EPG ekranu i pritiskom na desni taster. Na ovom ekranu postoje opcije Gledaj koja vraća na Program uživo, Gledaj ispočetka i Omiljeni koja će selektovanu emisiju ubaciti u listu omiljenih sadržaja. Detaljne informacije o emisijama koje su završene na ovom ekranu imaju opciju Gledaj ispočetka i Omiljeni. Emisije koje su na programu kasnije imaju opcije Podsetnik i Omiljeni.

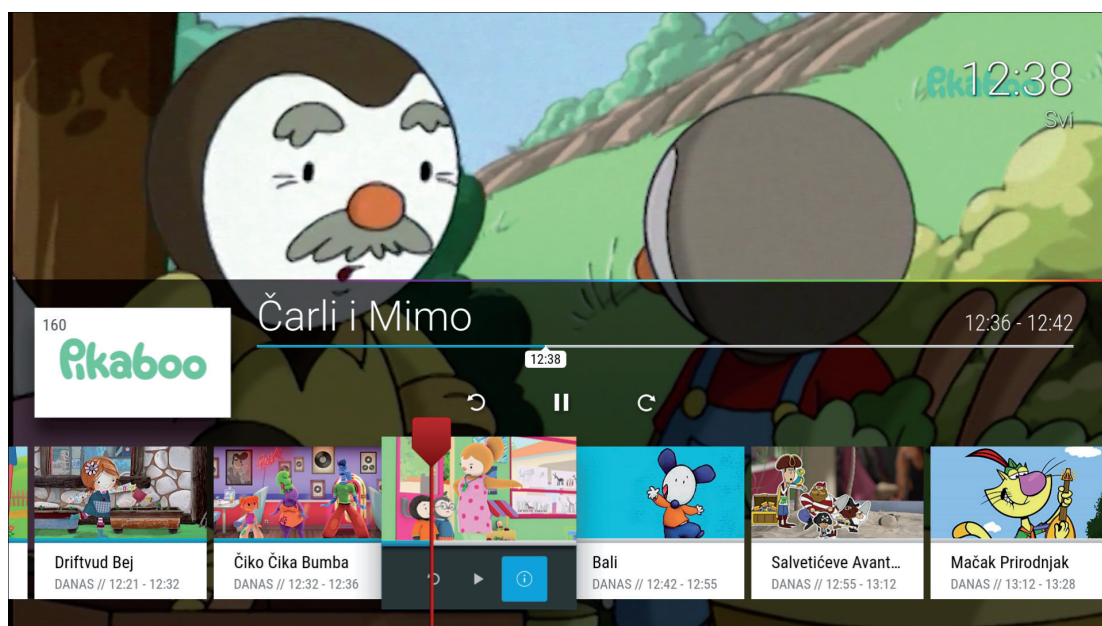



8. PIN

Predefinisani PIN kod na EON STB-u je 1234. STB će tražiti PIN kod za emisije koje zahtevaju veći dozvoljeni uzrast od izabranog u podešavanjima u Roditeljskoj kontroli. Nakon unošenja PIN koda potrebno je tasterom OK potvrditi unos.

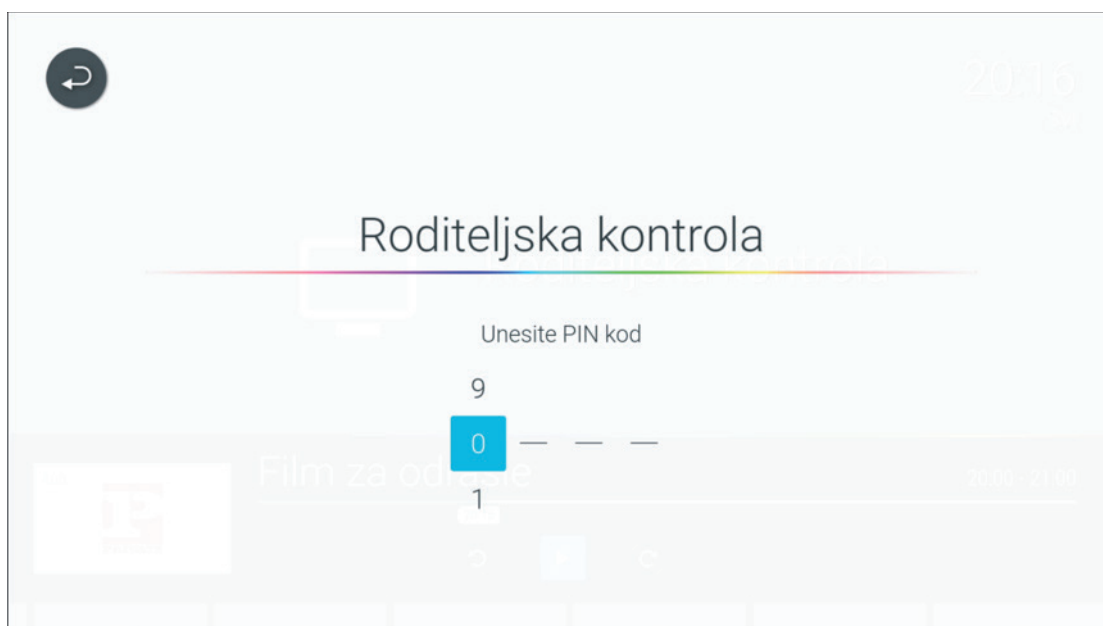


9. EON KORISNIČKI INTERFEJS

Pritiskom na EON Home taster na daljinskom upravljaču ulazimo u EON meni.

9.1 POČETNA


Na ovom ekranu nalaze se baneri sa trenutnim promocijama i obaveštenjima, Upravo na TV-u, Video klub i Radio kanali.

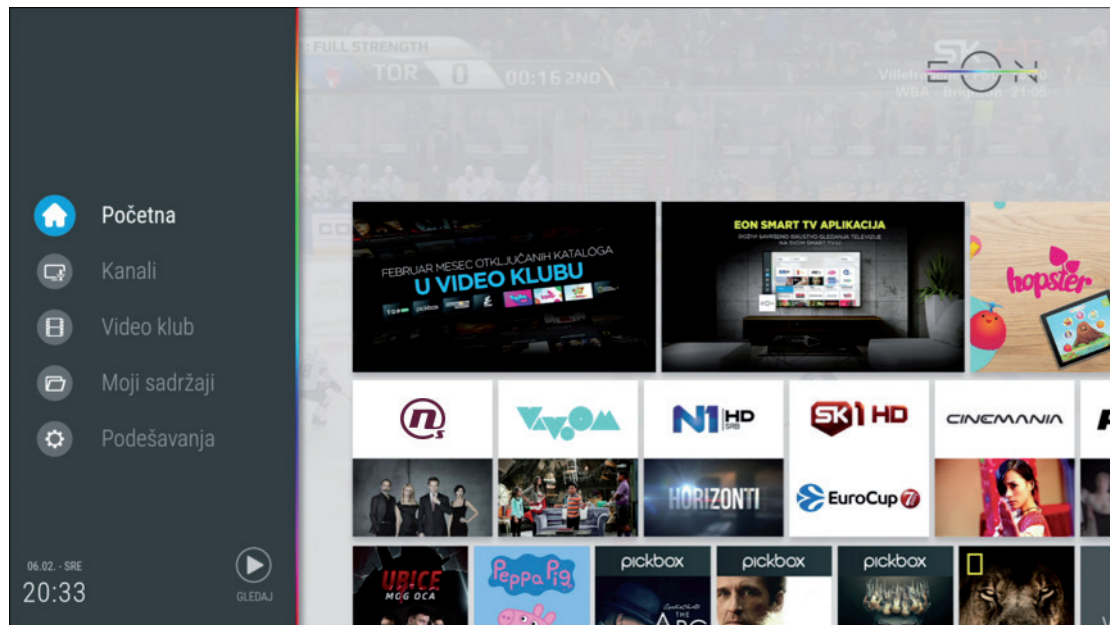

9.2 KANALI

9.2.1 Upravo na TV-u

Na ovom ekranu se nalazi lista kanala sa trenutnim emisijama. Selektovanjem emisije i potvrdom na OK pušta se željeni sadržaj.

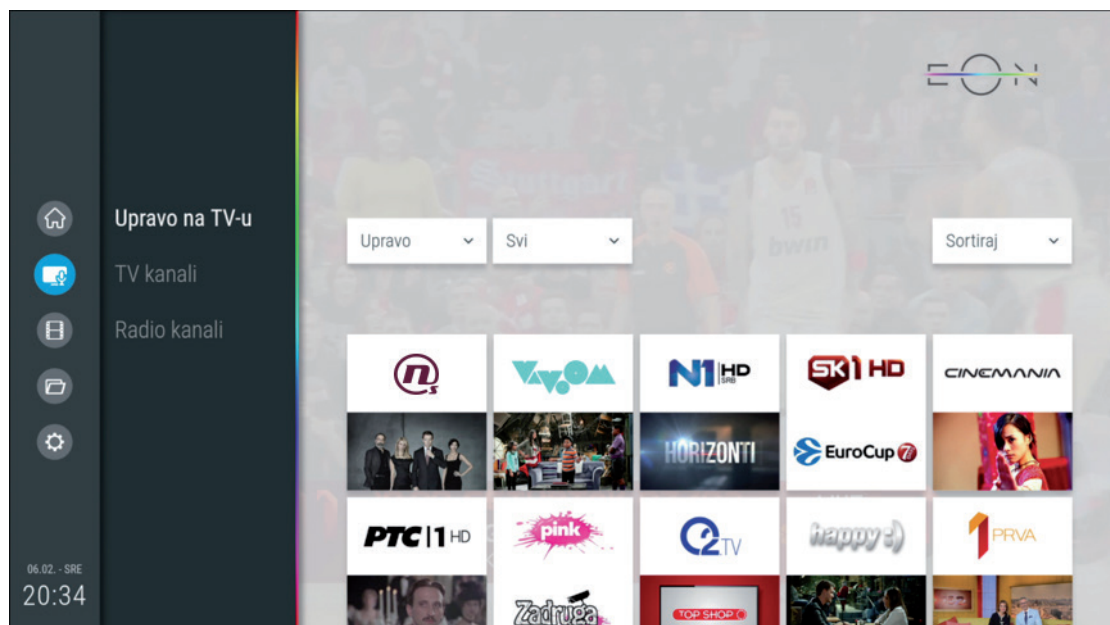


9.2.2 TV kanali

Na ovom ekranu se nalazi TV vodič koji nudi uvid u programski raspored 3 dana unazad, danas i 7 dana unapred. Do ovog ekrana moguće je doći kroz EON Home meni ili pritiskom na taster OK ili pritiskom na taster Ulazak u listu TV kanala ili taster Nazad u toku gledanja programa. Moguće je izabrati i listu kanala po žanrovima, kanal za koji želimo da vidimo EPG, datum i vreme prikazivanja emisija. Selektovanjem kanala ili željene emisije i pritiskom na OK može se pustiti sadržaj. Ukoliko emisija nije počela na isti način će se podesiti podsetnik za emisiju.



9.2.3 Radio kanali

Na ovom ekranu se nalazi lista radio kanala. Selektovanjem kanala i potvrdom na OK pušta se željeni sadržaj i prelazi se u listu radio kanala.

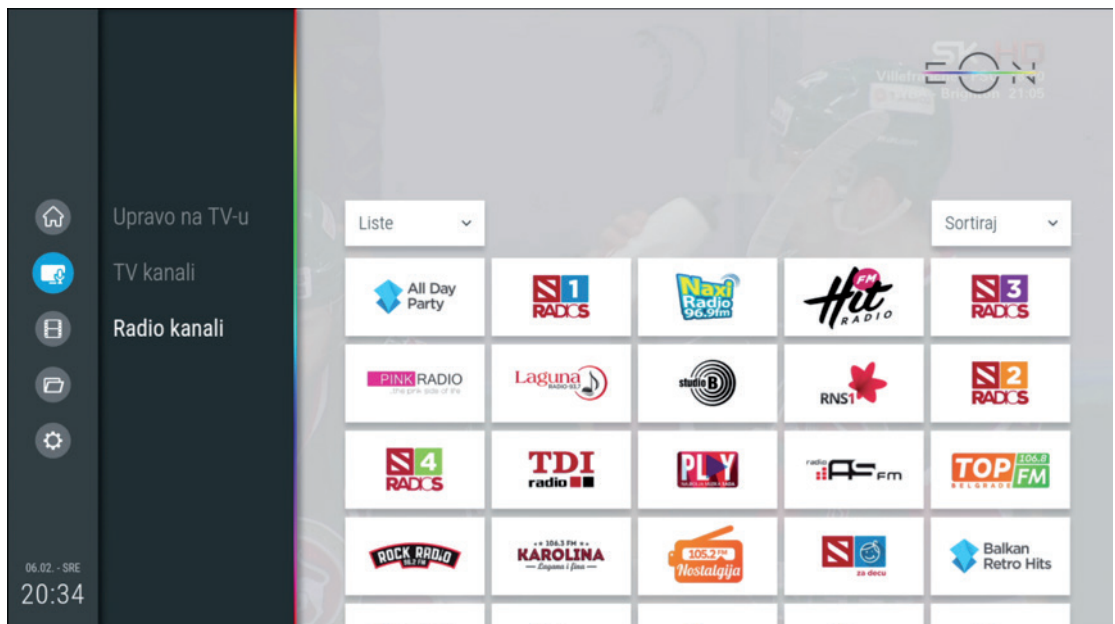


9.3 VIDEO KLUB

Do Video kluba se dolazi kroz EON meni ili pritiskom na taster Ulazak u Video klub na daljinskom upravljaču. Izborom željenog naslova možete pogledati opis emisije, označiti sadržaj kao Omiljeni, čekirati kao Odgledano/Neodgledano. U toku reprodukcije sadržaja može se vršiti premotavanje i pauziranje.

Sadržaj koji nije odgledan do kraja pojavice se u Video klub katalogu u sekciji Nastavi Gledanje (gledanje može da se nastavi na nekom drugom registrovanom mobilnom uređaju).


U Video klubu sadržaj se može razvrstati po katalozima, kategorijama i žanrovima i sortirati po godini, oceni, trajanju ili datumu dodavanja u katalog.

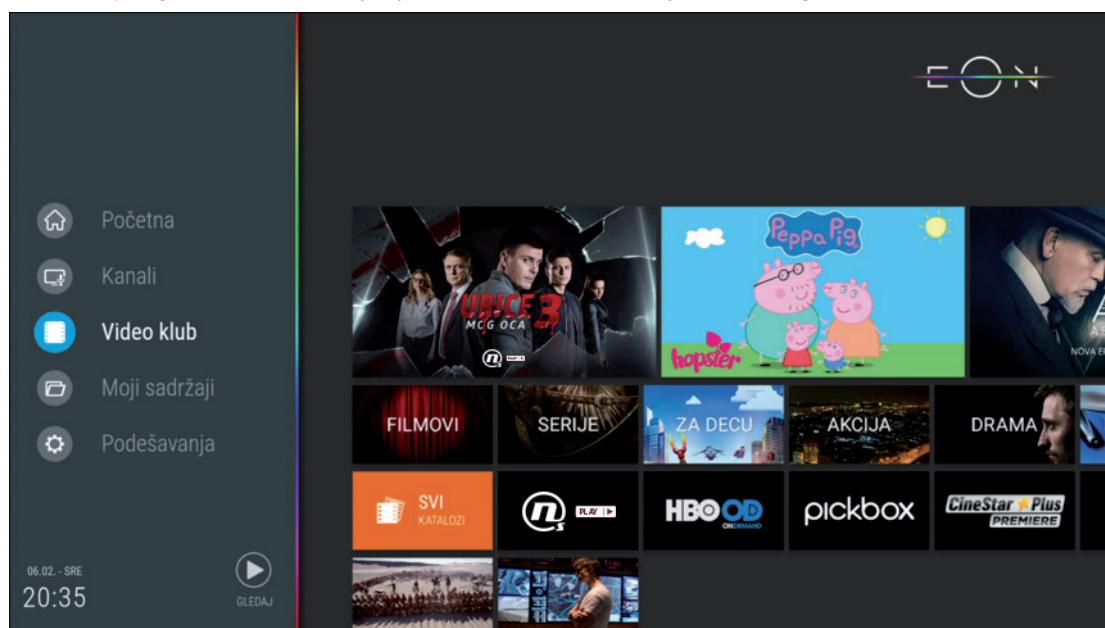

9.4 MOJI SADRŽAJI

9.4.1 Podsetnici

Podsetnici se mogu podesiti selektovanjem budućih emisija na EPG ekranu i potvrdom na taster OK ili selektovanjem emisije na baneru sa informacijama i pritiskom na taster OK dva puta. Označene emisije će se pojaviti u meniju Moji sadržaji/Podsetnici.

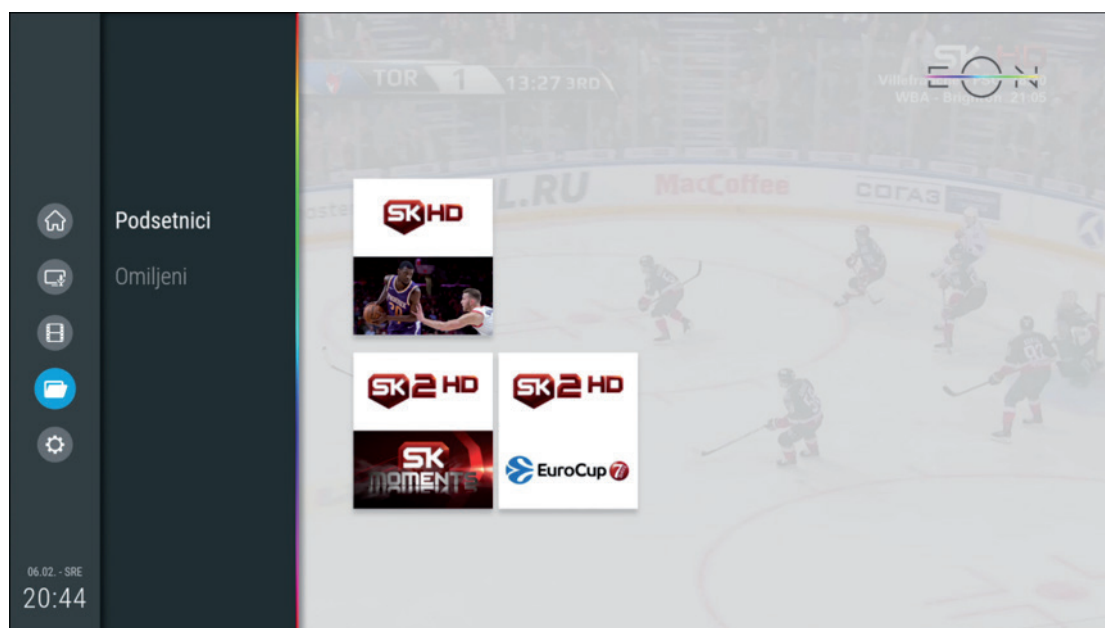



Ukoliko Źelite da otkaŹete zadati podsetnik na emisiju, potrebno je da ponovite korake. Ulaskom u kreirani podsetnik, pritiskom na opciju PODSETNIK na selektovanoj emisiji, skidate podsetnik.




9.4.2 Omiljeni


U sekciji Omiljeni nalaze se svi TV i Video klub sadržaji koji su označeni kao omiljeni sadržaj.

Sadržaji se dodaju u ovu grupu selektovanjem Omiljeni na ekranu sa detaljnim informacijama.


Postupak brisanja sadržaja je isti kao i kod brisanja podsetnika na zadatu emisiju.

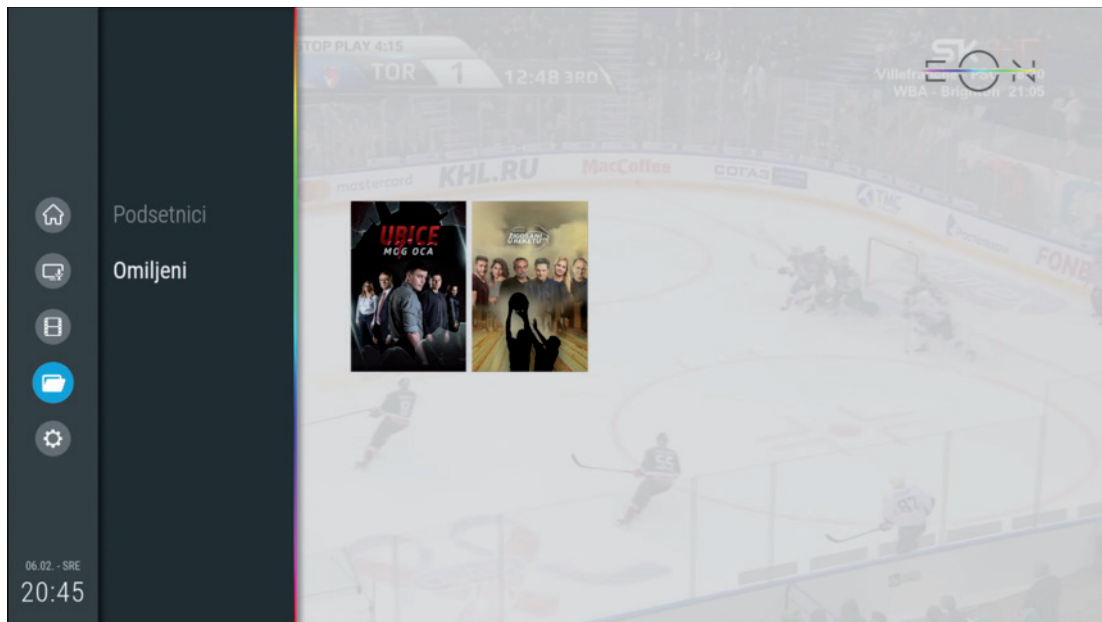

9.5 PODEŠAVANJA U EON MENIJU

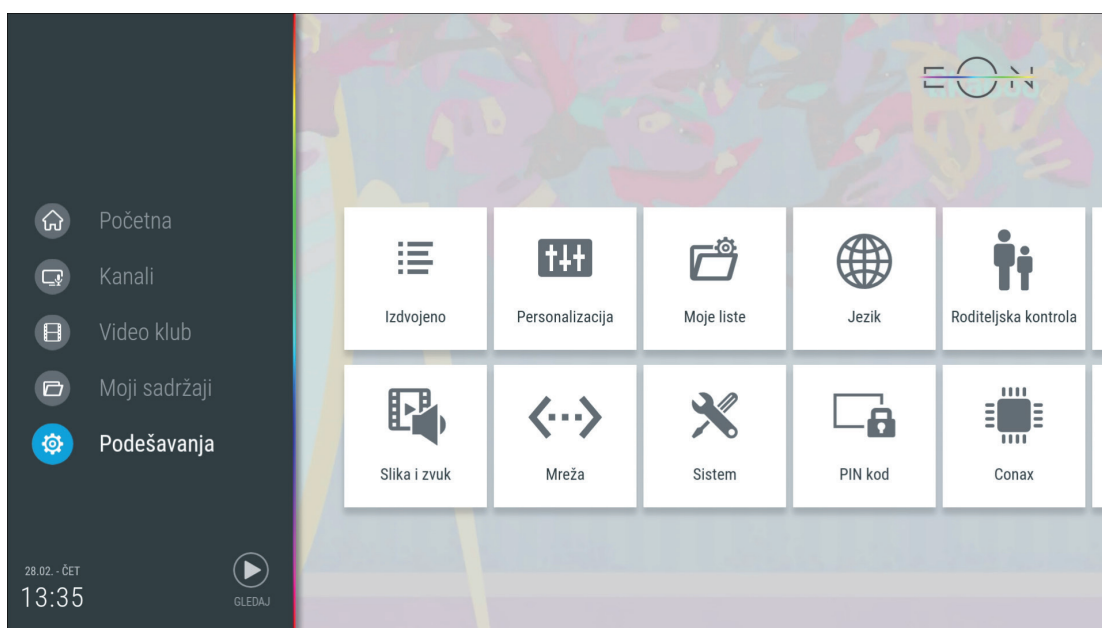


9.5.1 Korisnička podešavanja

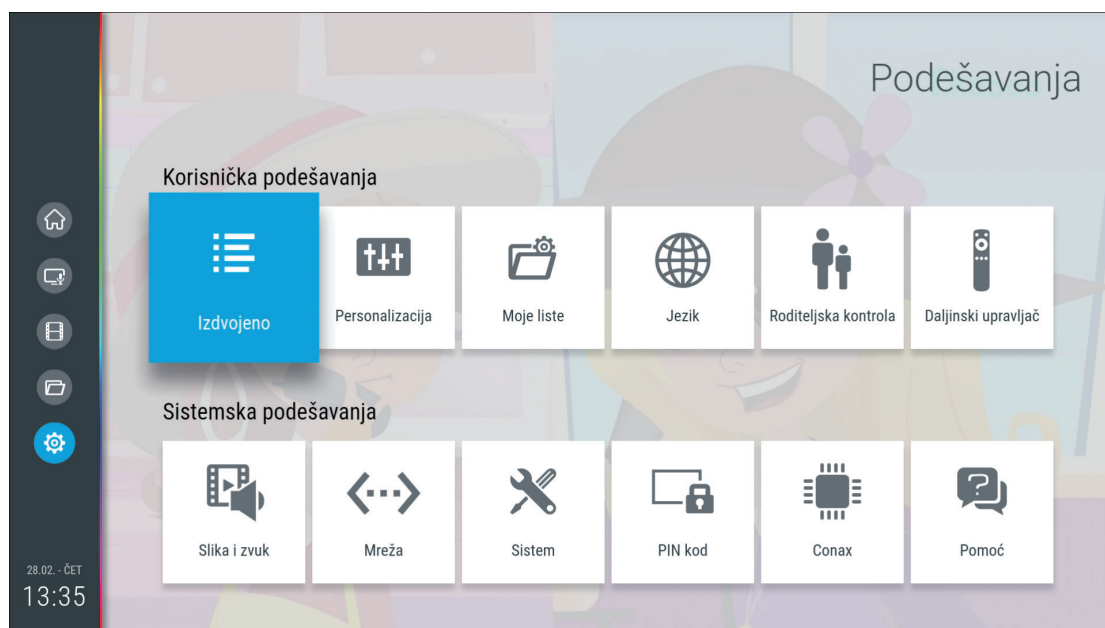

- Izdvojeno

Osnovne informacije o STB-u.

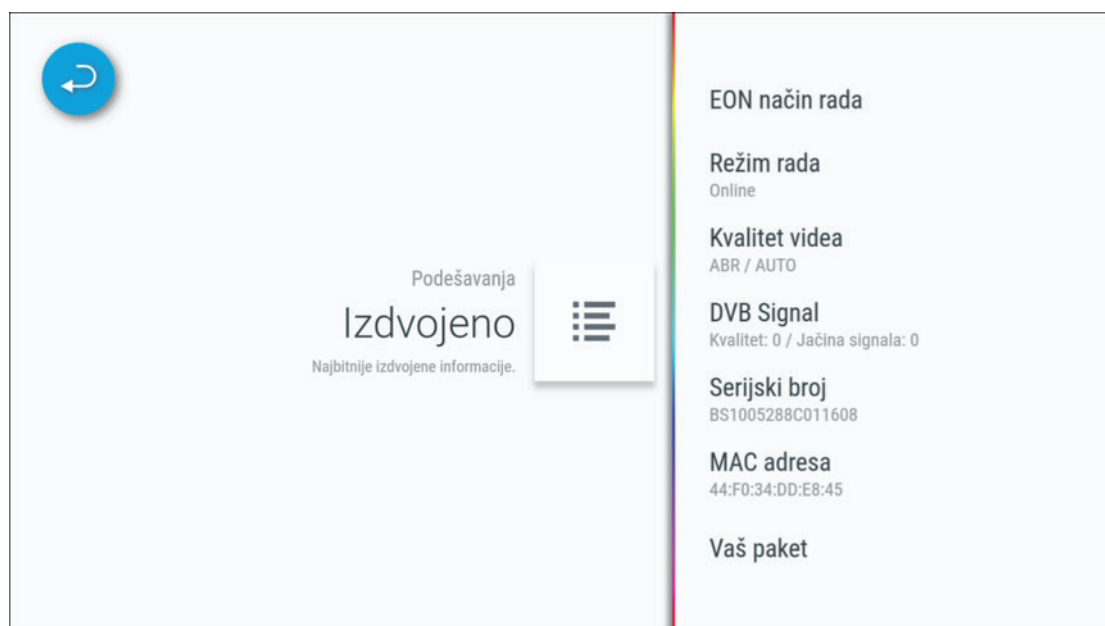

- Personalizacija

Trajanje info prikaza - Vreme trajanja banera sa informacijama na ekranu

Info sadržaja koji sledi - Pojavljivanje banera sa informacijama pri početku nove emisije

Podsetnici - Vreme pre emisije kada će se pojaviti obaveštenje o početku emisije


Stanje spavanja - Podešavanje vremena neaktivnosti koje je potrebno da STB ode u Active Standby mod

Režim uštede energije - Podešavanje vremena neaktivnosti koje je potrebno da STB ode iz Active Standby u Pasive Standby mod




- Moje liste

U ovoj sekciji je moguće kreirati listu omiljenih TV kanala ili radio kanala, izmeniti, obrisati ili preimenovati već kreirane omiljene liste kanala i promeniti redosled lista kanala.

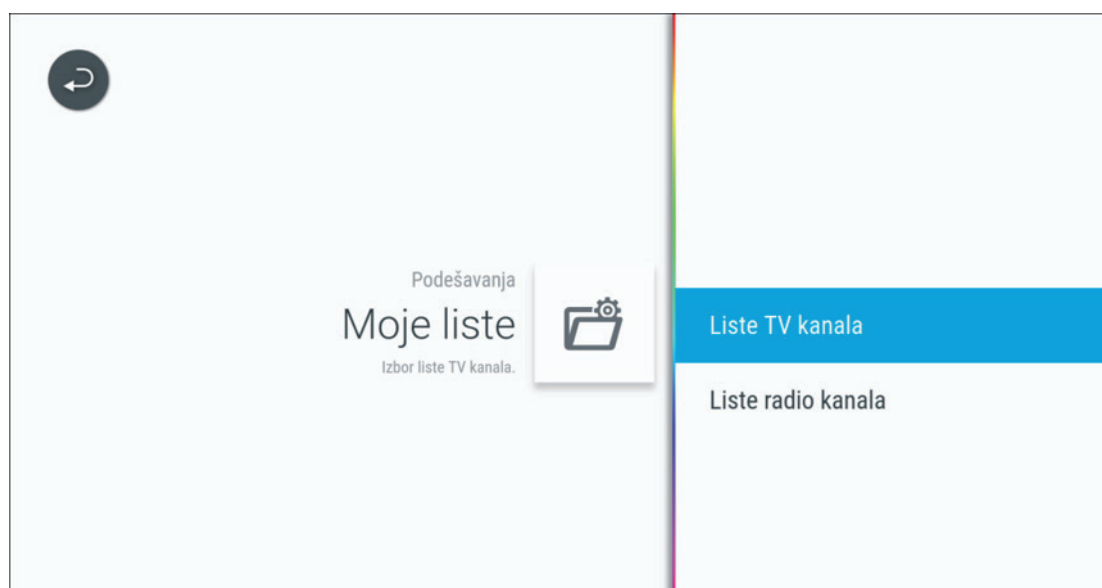


- Jezik

Podešavanje jezika menija, tastature i Glasovnog pretraživanja. Podešavanje za jezik zvuka i jezik titlova nemaju funkciju na OTT STB-u u ovom trenutku.

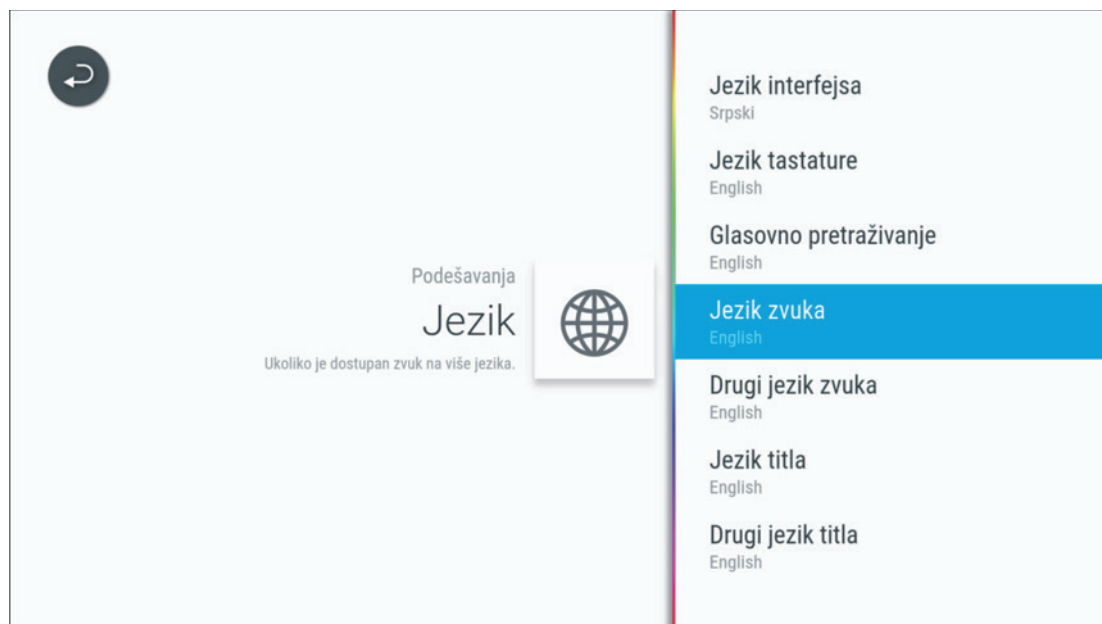

- Roditeljska kontrola

Emisije koje imaju podešen dozvoljen uzrast (Roditeljsku kontrolu), ako su iznad definisanog uzrasta, moći će da se gledaju samo uz unos PIN koda. Roditeljska kontrola može biti isključena.

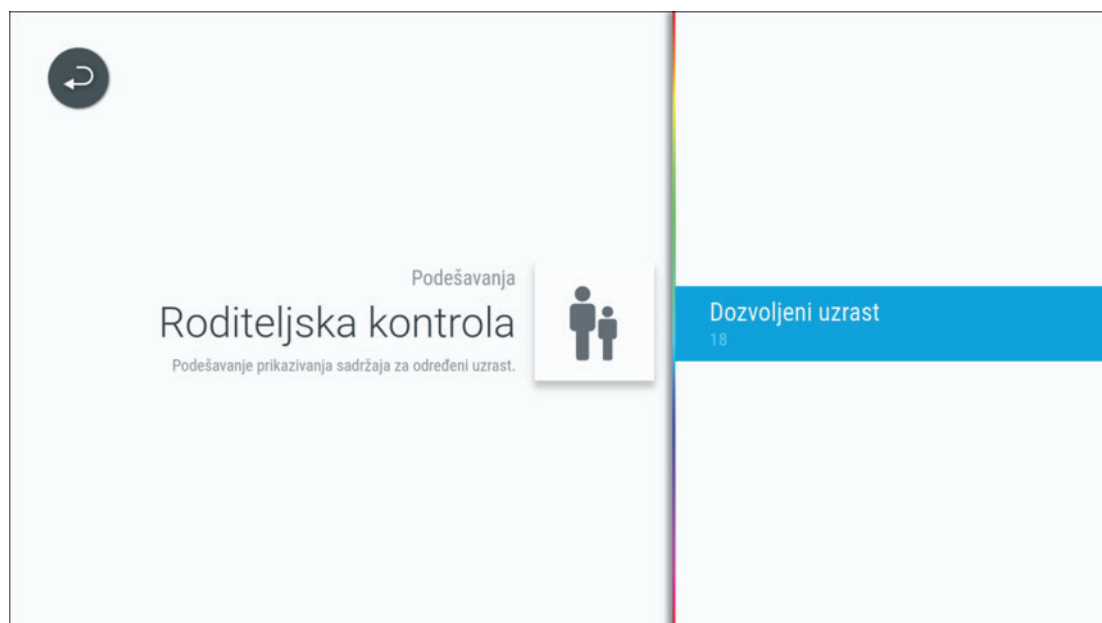

- Daljinski upravljač


U ovoj sekciji se nalazi informacija o uparenim daljinskim upravljačima, statusu baterije i opcija za uparivanje novog uređaja.



9.5.2 Sistemska podešavanja


- Slika i zvuk

U ovoj sekciji moguće je izmeniti podešavanja slike, kvalitet videa, izlaz zvuka (Automatsko, HDMI, SPDIF), konverziju zvuka preko HDMI-a u stereo ili propuštanje originalnog zvuka. Preporuka je da se Video enkodovanje u OTT modu (van SBB mreže) podesi na ABR.

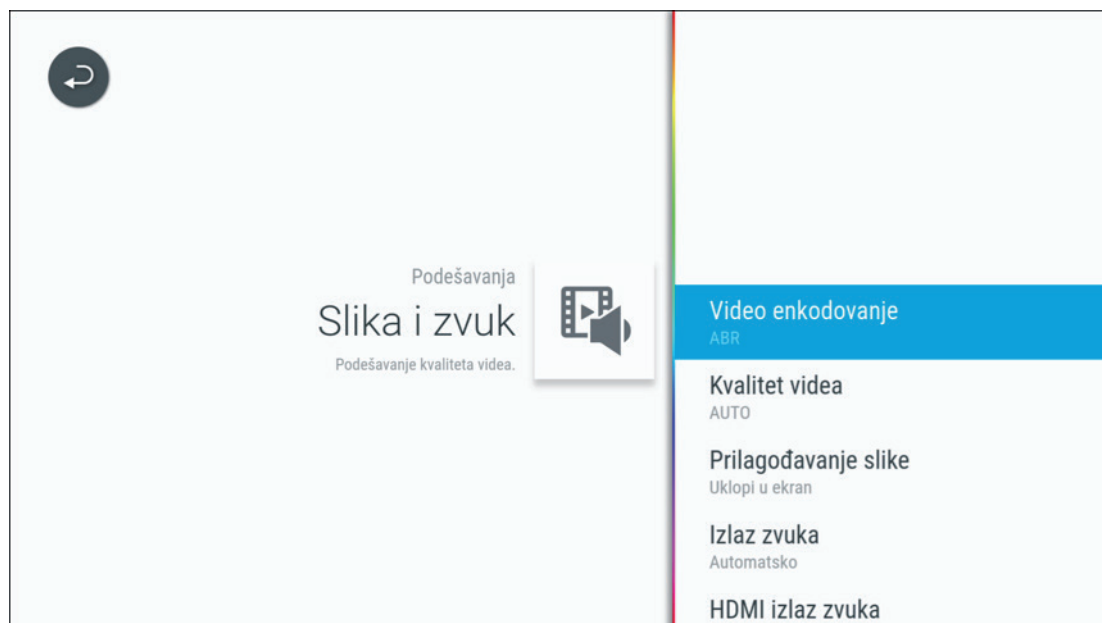

- Mreža

U sekciji mreža mogu se naći detaljne informacije vezane za status mreže kao i opcija za testiranje mreže na koju je STB povezan.

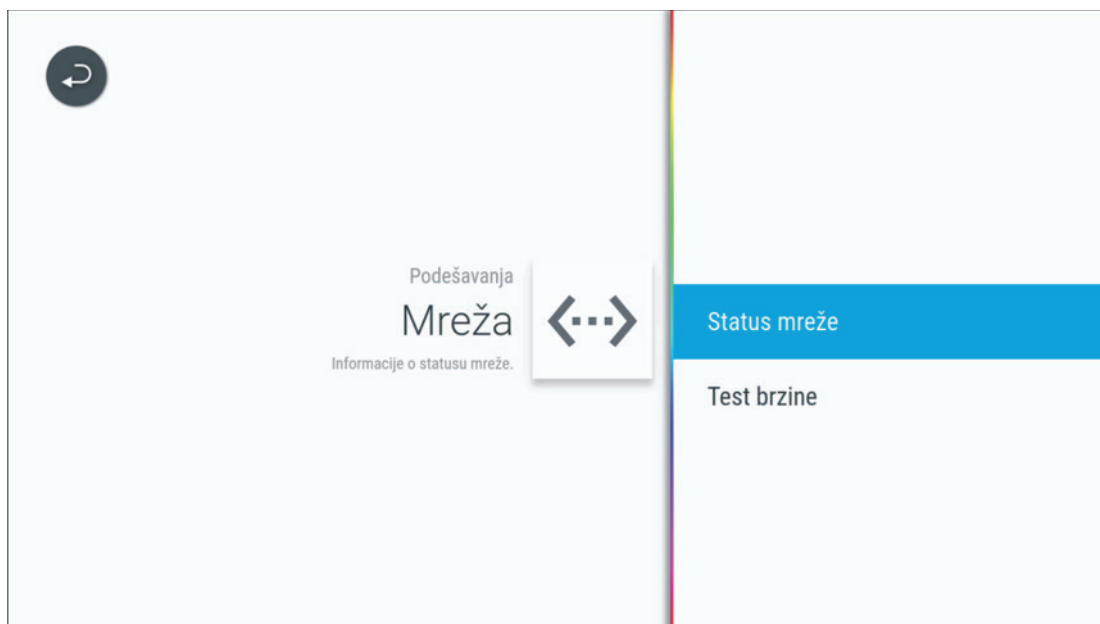


- Sistem

U ovom delu podešavanja mogu se pronaći sistemske informacije kao što su verzije aplikacije i operativnog sistema, podešavanje rezolucije ekrana i restart digitalnog prijemnika.

- PIN kod

Pin kod se može promeniti u sekciji Podešavanja/Pin kod. Kada prvi put budete ulazili u ovaj meni STB će zatražiti da unesete predefinisani PIN kod (1234). Promena PIN koda podrazumeva da će svi mobilni uređaji koji su ulogovani sa istim nalogom nakon promene tražiti novi PIN kod. Takođe je moguće podesiti i vreme pamćenja PIN koda.

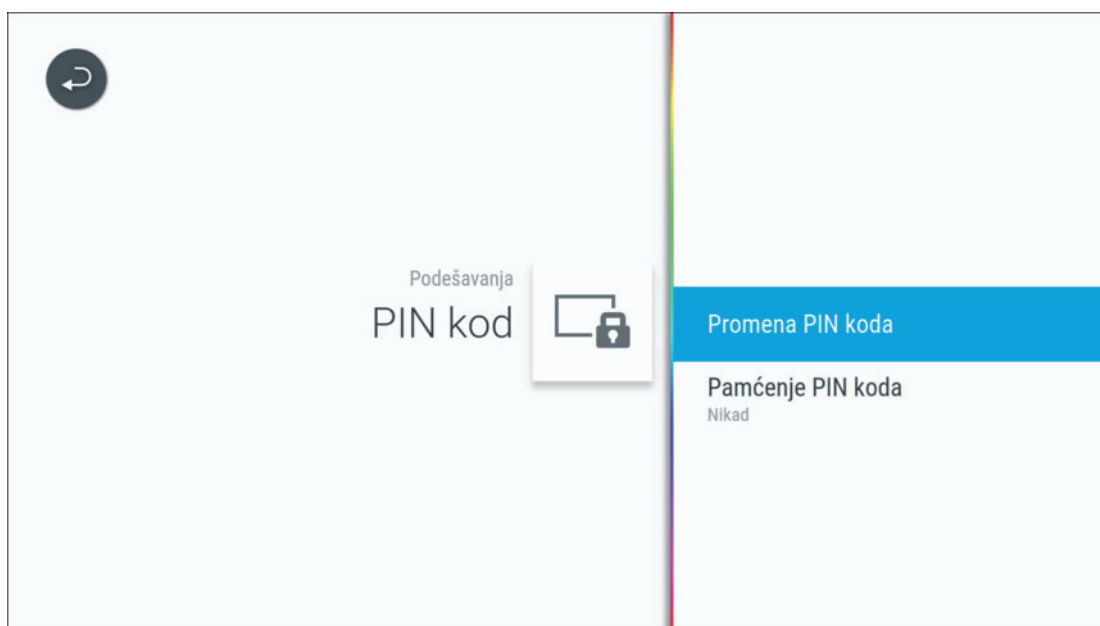


- Conax

U sekciji Conax se nalaze informacije o pretplati i ECM/EMM vrednosti koje nisu od značaja u OTT modu.



- Pomoć

U sekciji pomoć nalaze se informacije o broju telefona kontakt centra i web sajt operatera.

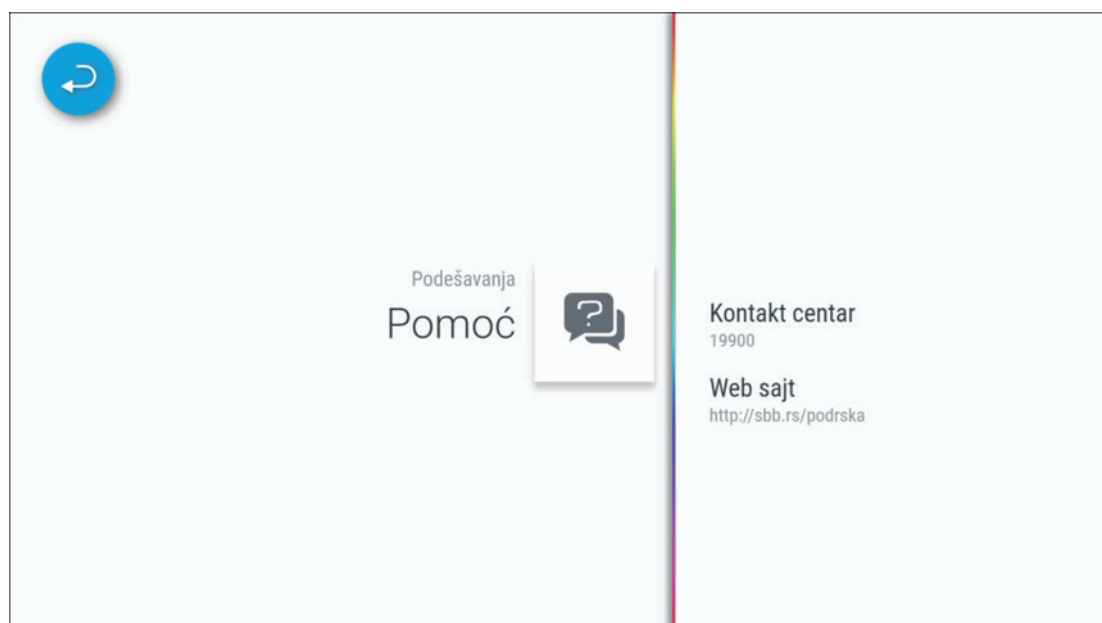


10. PRETRAGA

Pretraga se može pokrenuti na više načina




- Pritiskom na taster EON pretraga na daljinskom upravljaču
- Selektovanjem pretrage u meniju Početna, u meniju Kanali/Upravo na TV-u ili u meniju Video kluba

U rezultatima pretrage će se naći sve emisije (trenutne, buduće, 7 dana unazad ili Video klub) koje u nazivu ili detaljnom opisu sadrže traženu reč.

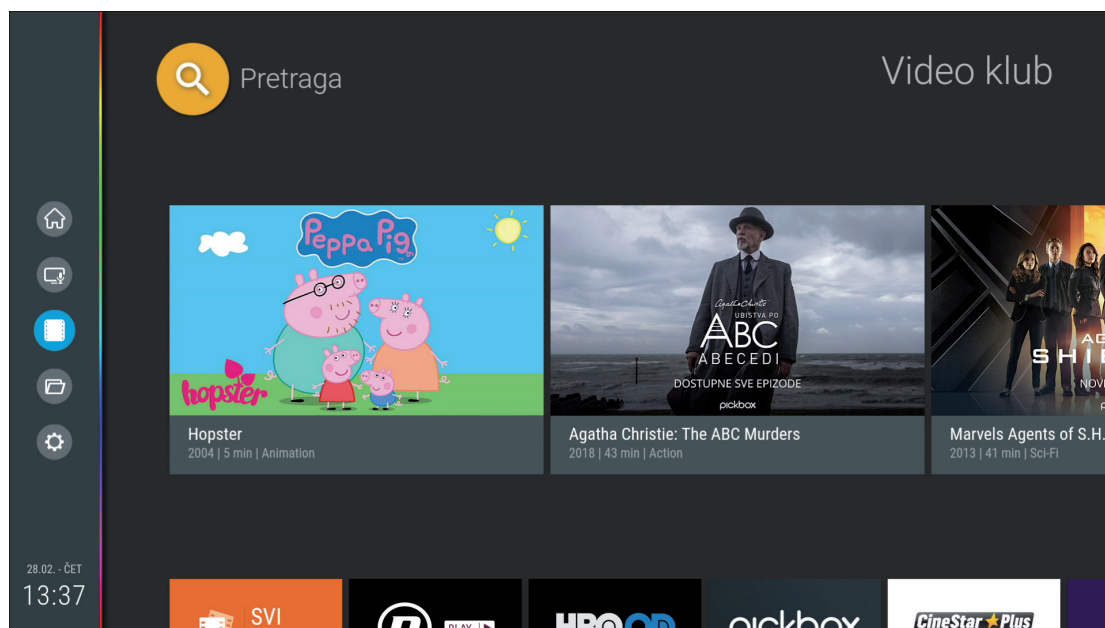

Postoji mogućnost odabira glasovne pretrage, za šta je potrebno odabrati opciju mikrofona. Ukoliko se pretraga vrši glasovnim putem potrebno je traženu emisiju izgovoriti u vrh daljinskog upravljača na kojem se nalazi mikrofona. Ukoliko se pretraga vrši ručno potrebno je u polje za pretragu uneti traženi pojam, preko tastature koja se pojavljuje u donjem delu ekrana. Uz pomoć navigacionih tastera se kreće po tastaturi.


U rezultatima pretrage će se naći sve emisije (trenutne, buduće, 7 dana unazad ili Video klub) koje u nazivu ili detaljnom opisu sadrže traženu reč.

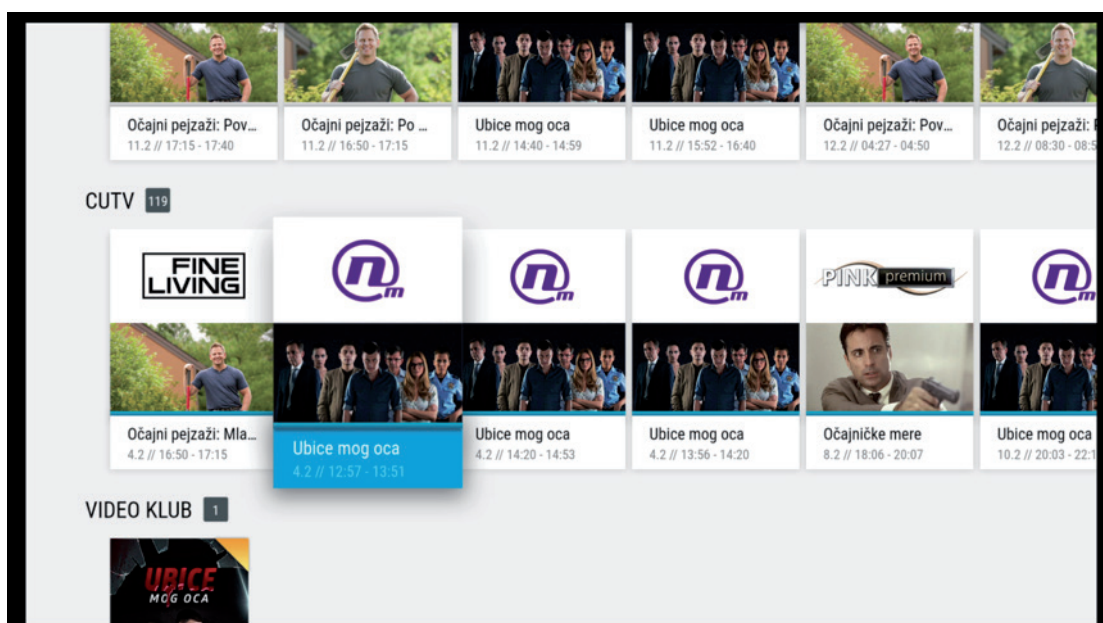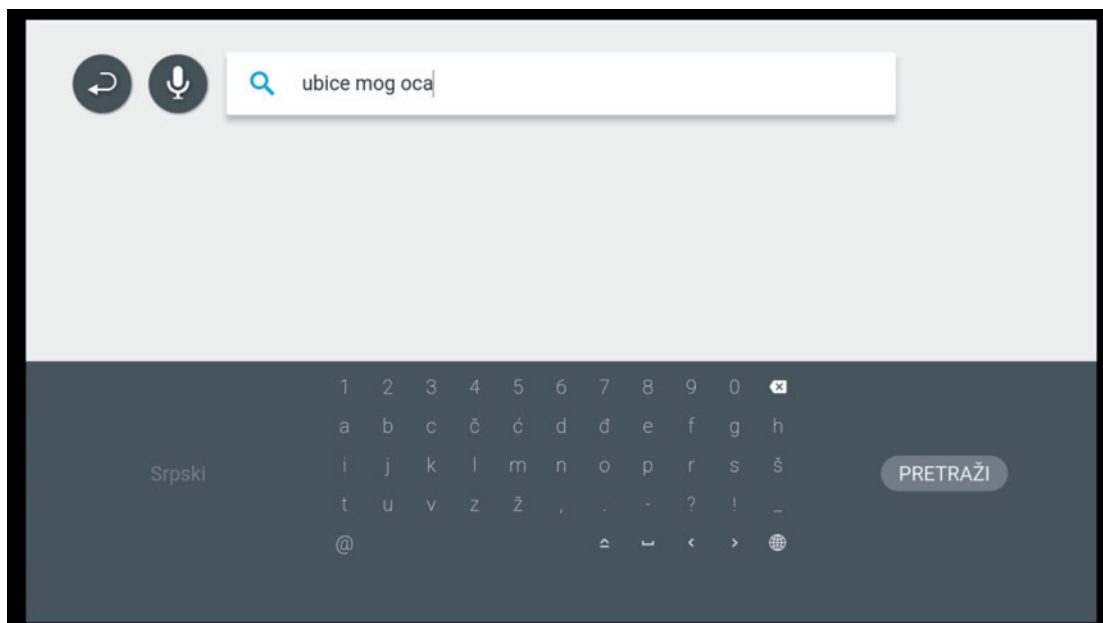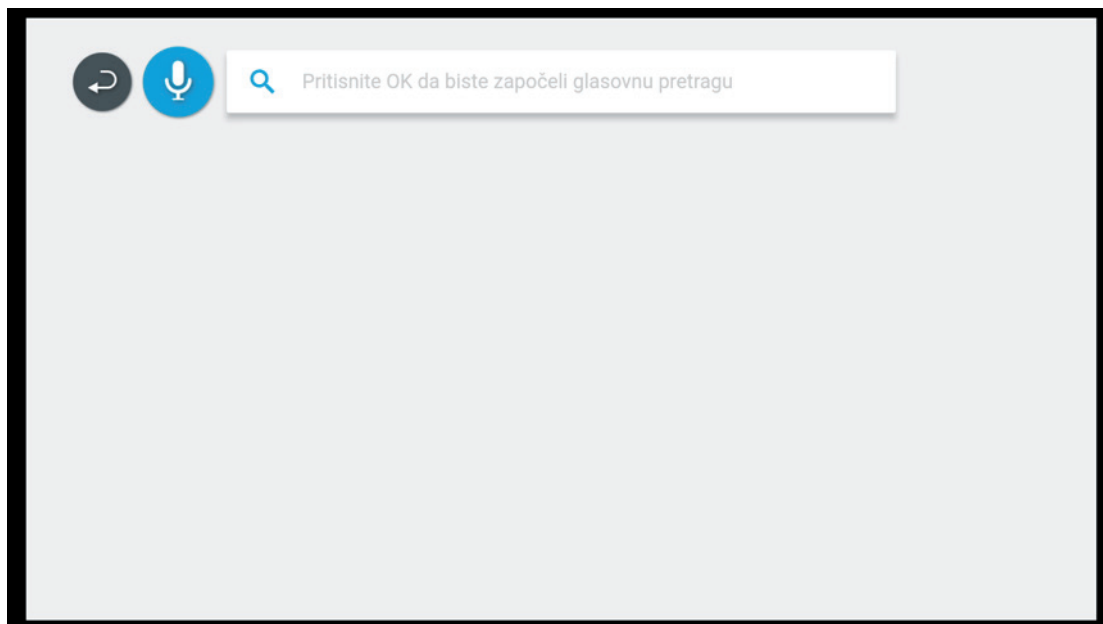

11. GLASOVNA PRETRAGA


Glasovna pretraga se pokreće selektovanjem ikonice mikrofona na ekranu za pretragu i potvrdom na taster OK. Potrebno je traženu emisiju izgovoriti u vrh daljinskog upravljača na kojem se nalazi mikrofona. U toku glasovne pretrage na daljinskom upravljaču svetli zelena lampica.

U rezultatima pretrage će se naći sve emisije (trenutne, buduće, 7 dana unazad ili Video klub) koje u nazivu ili detaljnom opisu sadrže traženu reč.

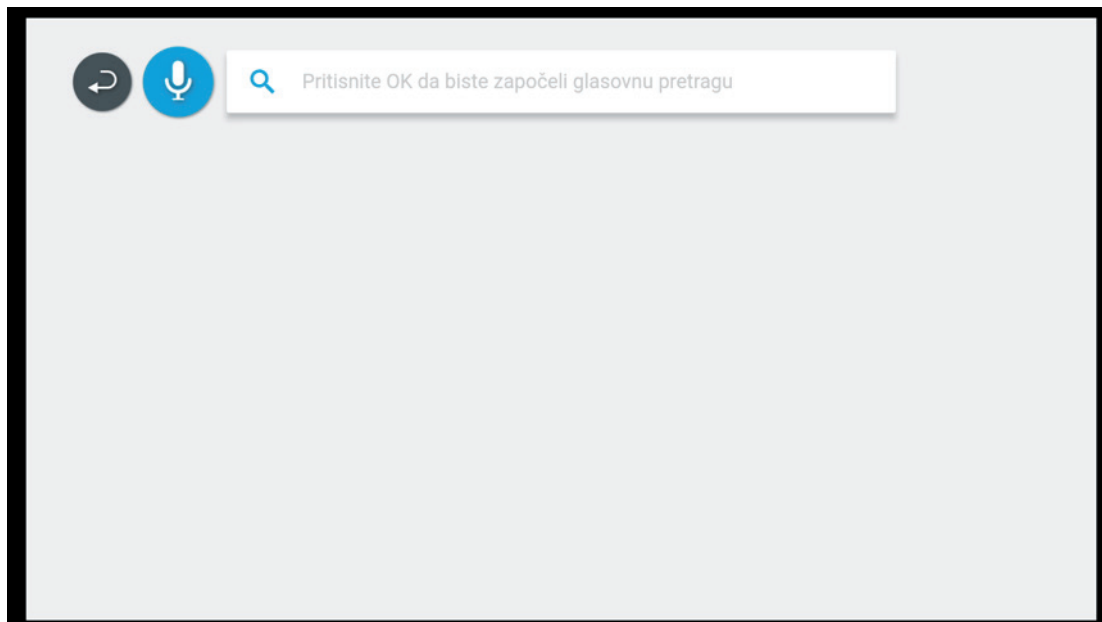

12. ANDROID TV KORISNIČKI INTERFEJS


U Android TV meniju se ulazi pritiskom na taster Android TV Home. Na ovom ekranu se nalaze instalirane aplikacije sa Google Play-a, emisije koje slede na EON aplikaciji i aplikacije koje ste sami skinuli i dodali. Izgled ovog ekrana moguće je prilagoditi selektovanjem opcije Prilagodi kanale na dnu ekrana.

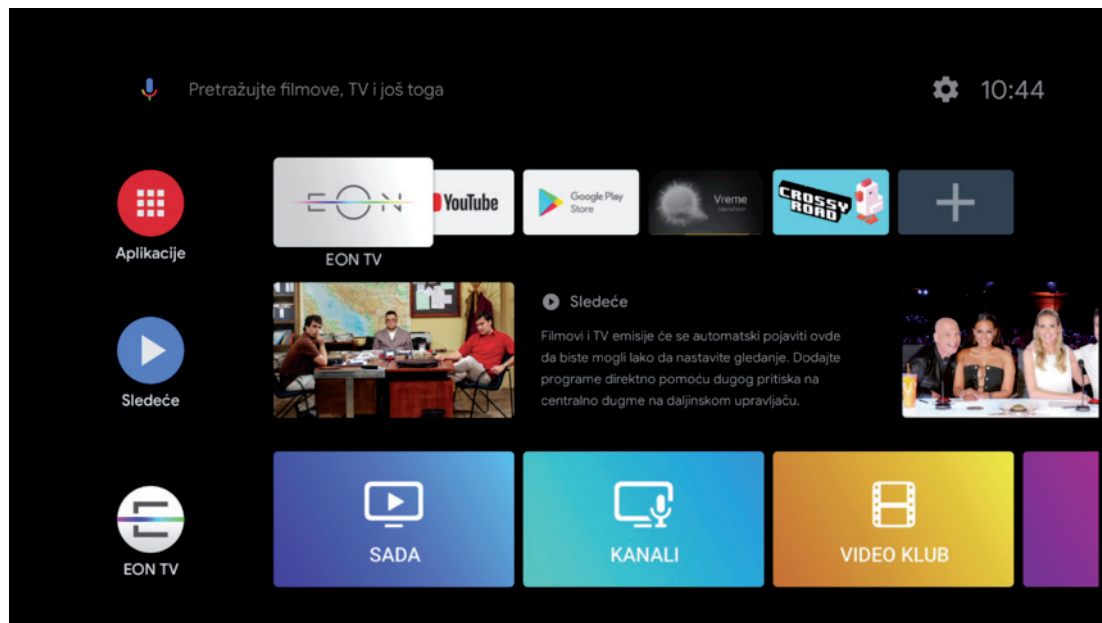

13. INSTALACIJA APLIKACIJA SA GOOGLE PLAY STORE-A

Da biste instalirali aplikacije sa Google play-a potreban vam je Google nalog.

Pritiskom na taster Aplikacije otvoriće se ekran sa opcijama za preuzimanje novih aplikacija i igara sa Play Store-a i pregled svih već instaliranih aplikacija.

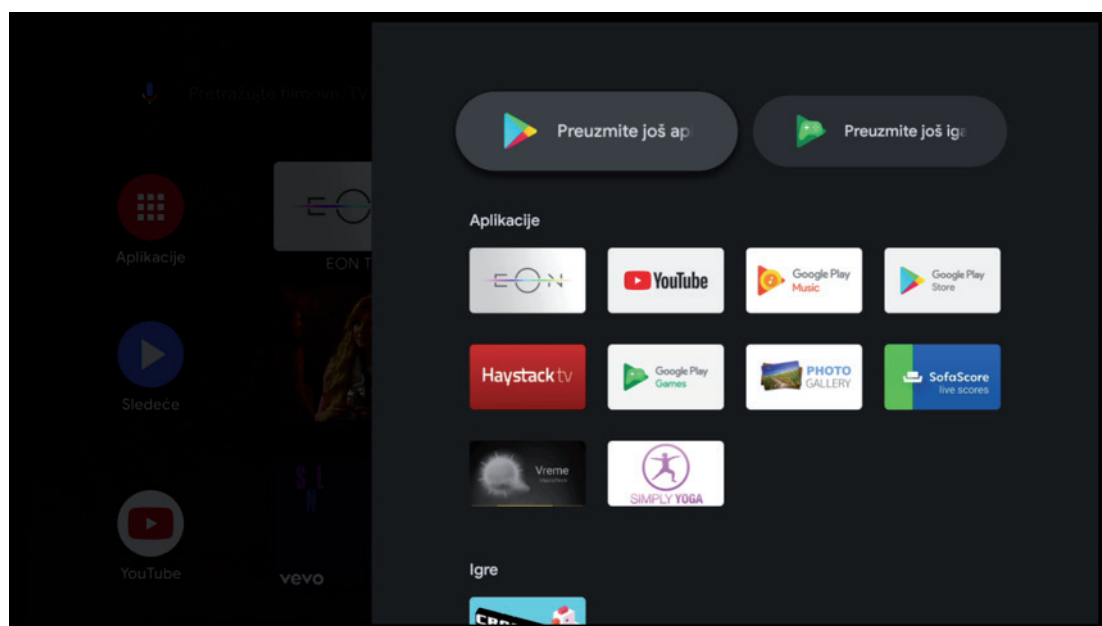

14. SAVETI ZA OTKLANJANJE POTEŠKOĆA KOJE MOGU NASTATI U RADU

Ukoliko imate poteškoća sa funkcionisanjem digitalnog prijemnika prvo probajte da uradite restart uređaja. Takođe Vam dajemo još nekoliko saveta pomoću kojih možete otkloniti neke poteškoće.

RESTART PRIJEMNIKA

Uređaj se može restartovati na dva načina:

- Pritiskom na napojni prekidač sa zadnje strane uređaja ili
- Preko Android TV menija - Podešavanja - Osnovni podaci - Ponovno pokretanje

POTEŠKOĆE SA DALJINSKIM UPRAVLJAČEM


- Proverite da li je daljinski upravljač u TV ili STB modu
- Proverite da li je daljinski upravljač uparen sa STB-om
- Proverite nivo baterije

POTEŠKOĆE SA SLIKOM I ZVUKOM

- Proverite da li TV aparat i digitalni prijemnik imaju napajanje tj jesu li priključeni za izvor električne energije
- Proverite da li su oba uređaja uključena
- Proverite da li su TV aparat i digitalni prijemnik kablovima ispravno povezani
- Proverite da li je TV prebačen na odgovarajući izvor

POTEŠKOĆE SA EON APLIKACIJOM

- U slučaju problema sa EON aplikacijom možete je restartovati držanjem crvenog tastera 5 sekundi. Takođe se može restartovati i iz menija Podešavanja – Sistem Restart.

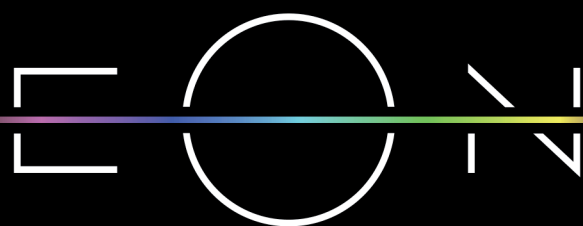

EMPOWERED BY SBB GIGA NETWORK

eon.tv

The logo for SBB, consisting of the letters 'SBB' in a bold, white, sans-serif font, centered within a white square.

SBB